



בקר מרכזי
מסך מגע עד 255 יחידות פנים

מדריך למשתמש
דגם:
CE52-24/F(C)

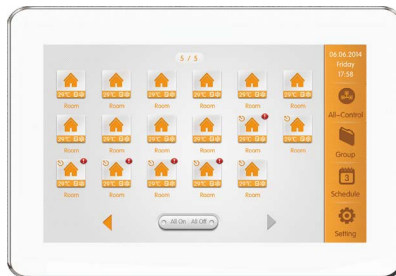

2 תצוגה והוראות הפעלה

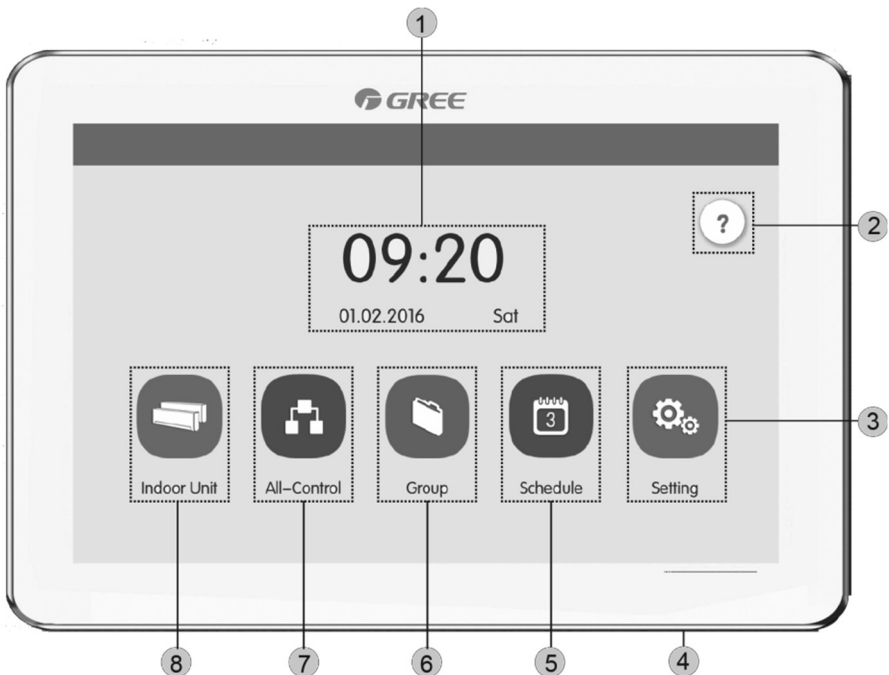

איור 2.2 מסך ראשי

2.1 תצוגה ולחצנים מסך ראשי

מס'	שם	הוראות
1	אזור זמן	תאריך, שבוע וזמן נוכחי.
2	לחצן עזרה 	לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למסך עזרה.
3	לחצן הגדרות 	לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למסך ההגדרות.
4	לחצן מגע	לחץ על לחצן המגע כדי להדליק/לכבות את מסך הבקר המרכזי. לחץ והחזק את לחצן המגע למשך 5 שניות כדי להפעיל מחדש את הבקר המרכזי.
5	לחצן תזמון 	לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למסך התזמון.
6	לחצן קבוצה 	לחץ על הלחצן כדי לבחור במצב ההפעלה הרצוי.
7	לחצן בקרת אוויר 	לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך הבקרה הכללי.
8	לחצן יחידה פנימית 	לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למסך היחידה הפנימית.

2.2 לחצנים כלליים

תצוגה	שם	תיאור	תצוגה	שם	תיאור
	Return (חזרה)	לחץ על לחצן זה כדי לחזור למסך הקודם		Cancel (ביטול)	לחץ על לחצן זה כדי לבטל את ההגדרה הקיימת ולחזור למסך הקודם
	Save (שמור)	לחץ על לחצן זה כדי לשמור את ההגדרה הקיימת ולחזור למסך הקודם		Add (הוסף)	לחץ על לחצן זה כדי להוסיף תזמון
	Group (קבץ) Control (בקרה)	לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למסך בקרת הקבוצה		מיון יחידה פנימית	לחץ על לחצן זה כדי להיכנס למסך מיון היחידה הפנימית

בקר מרכזי עד 255 יחידות פנים

לחץ על לחצן זה כדי למחוק את הקבוצה או התזמון	Delete (מחק)		לחץ על לחצן זה כדי לערוך את הקבוצה או התזמון.	Edit (ערוך)	
לחץ על לחצן זה כדי להוריד	Down (למטה)		לחץ על לחצן זה כדי להגביר	Up (למעלה)	
לחץ על הלחצן הזה כדי להיכנס למסך הבא	Right (ימנה)		לחץ על הלחצן כדי לחזור למסך הקודם	Left (שמאלה)	
במסך מיון היחידה הפנימית, לחץ על לחצן זה כדי להעביר את היחידה הפנימית הנבחרת מסך אחד	Backward Page Shift (שינוי מסך קודם)		במסך מיון היחידה הפנימית, לחץ על לחצן זה כדי להעביר את היחידה הפנימית הנבחרת מסך אחד קדימה	Forward Page Shift (שינוי מסך הבא)	
במסך מיון היחידה הפנימית, לחץ על לחצן זה כדי להעביר את היחידה הפנימית הנבחרת מסך אחד אחורה	Backward (אחורה) Shift (שנה)		במסך מיון היחידה הפנימית, לחץ על לחצן זה כדי להעביר את היחידה הפנימית הנבחרת מקום אחד קדימה	Forward (קדימה) Shift (שנה)	
לחץ על לחצן זה לנהל את מצב הפעלת ההגנה של הבקר החוטי כדי לבטל	Shield (הגנה)		לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך המידע	Info (מידע)	

2.3 הוראות עבודה של הלחצנים

הבקר המרכזי מופעל באמצעות מסך מגע, כך שהמשתמש יכול להפעיל את היחידות על ידי נגיעה במסך בלבד.

לחצנים על המסך מוצגים בדרכים הבאות:

(1) סמל

ניתן להפעיל את לחצן הסמל ישירות. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.2.

(2) סמל + טקסט

לפי משמעות המילים, הדלק או כבה או בחר פונקציה מסוימת, או הזן מסך מסוים. לסוג זה של הלחצן יש 2 או 3 סוגים של מצבים המבוססים על מצב ההפעלה הנבחר.

משמעות המצב (לחצן השינה לדוגמה):

בקר מרכזי עד 255 יחידות פנים



אור בהיר מציין מצב לא חוקי/לא ניתן לבחירה. מצב הפעלת השינה לא חוקי ולא יכול להיבחר. אריזות שונות לדגמים שונים.



אור מציין שהמצב הזה לא עובד/לא נבחר. מצב הפעלת השינה כבוי. לחיצה על לחצן השינה האפור מאפשרת להפעיל את מצב הפעלת השינה.



לחיצה על הלחצן הכהה מציינת שהלחצן דלוק/נבחר. מצב הפעלת השינה דולקת. לחיצה על לחצן השינה הכתום יכולה לכבות את מצב הפעלת השינה.

(3) החלקת האצבע

החלקה האצבע למעלה / למטה כדי לשנות את הקבוצה ולהגדיר את המסך למעלה ולמטה.

(4) בר גרירה

לחץ והחזק את סרגל ההזזה לגרור אותו למעלה / למטה, שמאלה / ימינה וכדי להתאים את הערך הנקוב. לדוגמא, הגדרות תאורה אחורית וכד'.

(5) לחצן Zone (אזור)

במסכי הניהול של לוח הזמנים, כפי שצוין באיור 2.2 (מסך הבית של לוח התזמון), כל מסגרת מלבנית מהווה לחצן אזור.

לחץ על הלחצן Zone, ולאחר מכן על הדלקה/כיבוי של מצב ההפעלה המתאים או המסך המתאים יקפוצ פנימה.




איור 2.2. לחצני אזור במסך הבית של לוח התזמון

3. תיאור מצבי הפעלה

3.1 מסך עזרה

במסך הבית, לחץ על  כדי להיכנס למסך העזרה. המשתמש יכול להציג את המידע של מדריך ההפעלה הפשוט.

3.2 יחידת פנים

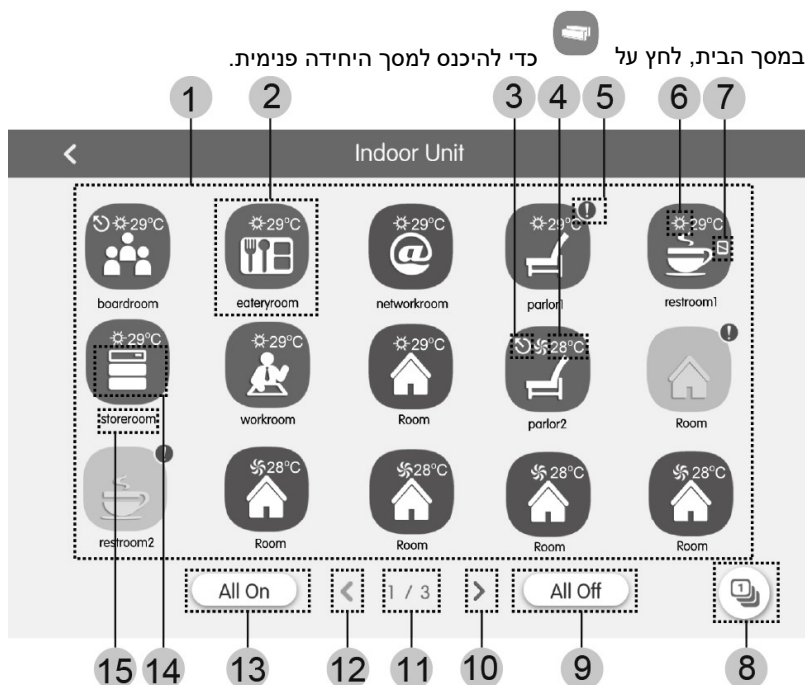

איור 3.1 מסך היחידה הפנימית

מס'	שם	הוראות
(1)	תצוגת היחידה הפנימית	הצגת רשימת היחידות הפנימיות הנשלטות על ידי הבקר המרכזי בעמוד נפרד.
(2)	סמל היחידה הפנימית	- לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך של בקרת היחידה הפנימית. - הסמל המואר מציין שהיחידה הפנימית דולקת בעוד הסמל הכהה מציין שהיחידה הפנימית כבויה.
(3)	יחידה פנימית ראשית	סמל זה יוצג כאשר היחידה הפנימית היא יחידת הבסיס הראשית של המערכת.
(4)	קבע טמפרטורה	כאשר היחידה הפנימית עובדת, הטמפרטורה הקבועה תוצג כאן.

בקר מרכזי עד 255 יחידות פנים

מס'	שם	הוראות
(5)	מצב Error (שגיאה)	סמל שגיאה יוצג אם היחידה הפנימית אינה תקינה.
(6)	מצב הפעלה	כאשר היחידה הפנימית פועלת, מצב הפעולה הנוכחי יוצג:  אוטומטי  קירור  ייבוש  אוורור  חימום  חמום רצפתי  חימום נפח  חימום 3D
(7)	מצב ההגנה	סמל זה יוצג כאשר היחידה הפנימית נמצאת במצב הגנה.
(8)	מיון יחידה פנימית	לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך המיון של היחידה הראשית.
(9)	לחצן כיבוי כללי	לחץ על לחצן זה כדי לכבות את כל ציוד מיזוג האוויר.
(10)	לחצן מסך ימני	לחץ על לחצן זה כדי להציג את רשימת היחידות הפנימיות במסך הבא.
(11)	מסך נוכחי	סה"כ מסכי היחידה הפנימית המבוקרת והמסך הנוכחי.
(12)	לחצן מסך שמאלי	לחץ על לחצן זה כדי להציג את רשימת היחידות הפנימיות של המסך
(13)	לחצן הפעלה לכל	לחץ על לחצן זה כדי להפעיל את כל ציוד מיזוג האוויר.
(14)	סמל היחידה הפנימית	הצג את סמל היחידה הפנימית.
(15)	שם היחידה הפנימית	הצג את שם היחידה הפנימית.

 לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך מיון יחידה פנימית.

בחר יחידה פנימית אחת, לחץ על הלחצן שמאלה או ימינה בתחתית המסך כדי להחליף את התצוגה של היחידות הפנימיות.

3.3 פיקוד של יחידה בודדת

במסך הבקרה של היחידה הפנימית או במסך הקבוצה, לחץ על סמל היחידה הפנימית כדי להיכנס לבקרת היחידה הבודדת.

לחץ על סמל היחידה הפנימית למשך 5 שניות כדי להקפיץ את מערכת השם של היחידה הפנימית שנבחרה.

פרמטרים של בקרת יחידה בודדת כוללים פרמטרים של בקרה כללית ובקרה מתקדמת.



איור 3.2 מסך הבקרה של יחידה פנימית בודדת

(1) הדלקה/כיבוי

לחץ על לחצן on/off (הדלקה/כיבוי) כדי להדליק או לכבות את המערכת. כאשר היחידה כבויה, לא ניתן להגדיר את המצב, הטמפרטורה, מהירות המאוורר ואת הטיית האוויר.

(2) הגדרת מצב

לחץ על לחצני Mode כדי להגדיר את מצב הפעולה של היחידה. מצבים עבור יחידות פנימיות של סדרות שונות אינם זהים. אם מצב מסוים אינו זמין ביחידה הפנימית, לא ניתן לבחור את הסמל של המצב המתאים.

הערה:

- ① ניתן להגדיר מצב אוטומטי רק ביחידה הפנימית הראשית.
- ② למערכת איסוף החום אין יחידה פנימית ראשית. כאשר היחידה הפנימית של אותו ענף מחובר ליחידה אחת פנימית, ניתן להגדיר מצב אוטומטי; כאשר כמות היחידות הפנימיות באותו ענף הן יותר מאחת, לא ניתן להגדיר מצב אוטומטי; מצבים אחרים ניתן להחליף בחופשיות.

(3) הגדרת טמפרטורה

לחץ על הלחצנים למעלה או למטה כדי לכוון את הטמפרטורה. כל לחיצה על הלחצן תעלה/תוריד את הטמפרטורה במעלה אחת. לחיצה על הלחצן מאפשרת להגביר / להנמיך את הטמפרטורה ברצף. לחיצה על ¹ הלחצן מאפשרת להציג הטמפרטורה הפנימית והטמפרטורה החיצונית.

(4) הגדרת מהירות המאוורר

לחץ על לחצן מהירות המאוורר כדי להגדיר את מהירות המאוורר של היחידה. הערה: ברירות המחדל של היחידה משמשות למהירות מאוורר נמוכה במצב "יבוש". לא ניתן להגדיר את מהירות המאוורר במצב חימום או "יבוש רצפה".

(5) הגדרת הטיית אוויר

לחיצה על הלחצנים "Up & Down Swing" או "Left & Right Swing" להפעלה או כיבוי של הטיית אוויר.

הערה: לא כל סוגי הטיית אוויר עבור יחידות פנימיות של סדרות שונות אותו הדבר.


(6) תצוגת תקלות

כאשר יש תקלה ביחידה הפנימית, ה- **i** יידלק באדום. ולאחר מכן לחץ על הלחצן כדי לצפות במידע לגבי התקלות.

3.3.2 פרמטרים מתקדמים של בקרה

לחץ על לחצן Advance כדי להיכנס למסך המתקדם.

לחץ על לחצני הסמל כדי להדליק או לכבות את מצב ההפעלה המתאים.

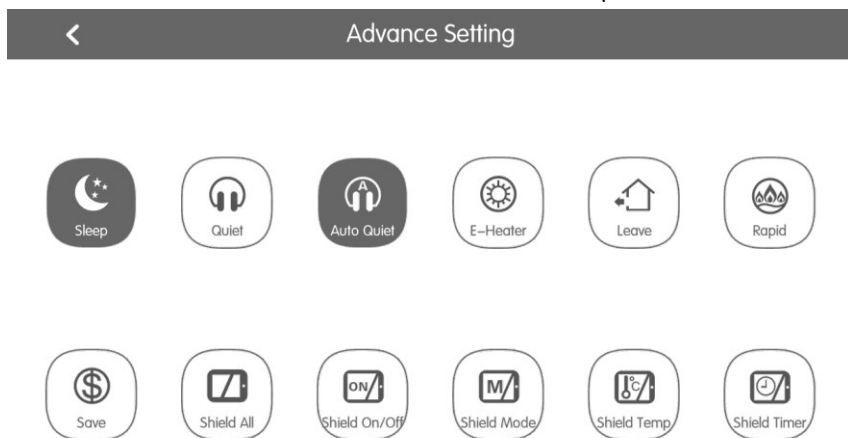

איור 3.3 מסך Advance

- (1) מצבי הפעלה של Sleep, Quiet, Auto Quiet, E-Heater, Absence יכולים להיות יעילים רק כאשר היחידה פועלת.
- (2) כאשר מצב הפעלת השינה מופעל, מצב הפעלת השקט האוטומטי יופעל לאחר מכן. מצב הפעלת השינה לא יהיה יעיל מתחת למצב חימום, אוורור או חימום תת רצפתי אוטומטי.
- (3) מצב הפעלת היעדרות מאפשרת להיות מופעלת רק במצב חימום. בזמן היעדרות מצב ההפעלה עובד, הטמפרטורה היא 8°C.
- (4) מצב הפעלת קירור מהיר יכול להיות יעיל רק במצב קירור. כמו כן, מצב הפעלת החום המהיר יכול להיות יעיל רק במצב חום.
- (5) כאשר כל הגנה על כל מצבי ההפעלה עובדת, לחצני הגנה אחרים לא יהיו בתוקף.
- (6) הערה: כאשר בקר מרכזי תואם יחידות שונות, מצבי הפעלה מסוימים יהיו גם שונים עבור יחידה שונה.

3.4 מצב הפעלה בקרה כוללת

במסך הבית, לחץ על  כדי להיכנס למסך All-Control.



איור 3.4 מסך בקרה כוללת

מצב הפעלה All-Control מאפשר להפעיל את כל היחידות הפנימיות, כמפורט להלן:

(1) הדלקה/כיבוי

לחץ על לחצן ON / OFF כדי להדליק או לכבות את כל היחידות.

בעת כיבוי היחידה, ההגדרה של המצב, הטמפרטורה, המהירות, המאוורר והטיית האוויר אינה זמינה.

(2) הגדרת מצב

לחץ על לחצן Mode (מצב הפעולה) כדי לקבוע את מצב הפעולה.

(3) הגדרת טמפרטורה

לחץ על לחצן UP /Down כדי לכוון את הטמפרטורה. לחץ על לחצן זה פעם אחת כדי להגביר או להנמיך את הטמפרטורה ב-1°C. לחץ או החזק לחצן זה והטמפרטורה תעלה או תרד באופן רציף.

(4) הגדרת מהירות המאוורר

לחץ או גרור את סרגל ההזזה של מהירות המאוורר כדי להגדיר את מהירות המאוורר.

הערה: ברירת המחדל של מהירות המאוורר במהירות נמוכה תחת מצב ייבוש ואינה ניתנת לכוונון.

בקר מרכזי עד 255 יחידות פנים

(5) הגדרת הטיית אוויר

לחץ על לחצן "left & right" או "up & down" כדי להפעיל או לכבות את מצב הפעלת הטיית אוויר.

(6) פקודת שליחה

לחץ על לחצן ✓ כדי לשלוח את הפקודה All-Control.

3.5 בקרה קבוצתית



איור 3.5 מסך הקבוצה

מס'	שם	הוראות
①	תצוגת הקבוצה	הצג במסך נפרד את רשימת הקבוצות הנשלטות על ידי הבקר המרכזי. החלקית האצבע למעלה או למטה מאפשרת להפוך את המסך.
②	שמות הקבוצה	הצג את השמות של כל קבוצה.
③	לחצן הוספת קבוצה	לחץ על הלחצן כדי להוסיף קבוצה.

בקר מרכזי עד 255 יחידות פנים

לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך בקרת הקבוצה.	לחצן בקרת קבוצה 	④
לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך עריכת הקבוצה.	לחצן עריכת קבוצה 	⑤
לחץ על הלחצן כדי להיכנס למסך מיון הקבוצה.	לחצן מיון יחידת פנימית 	⑥

(1) בקרת קבוצה

לחץ על הלחצן  כדי להיכנס למסך של בקרת הקבוצה. הפרמטרים של הבקרה זהים לאלה של היחידה הבודדת.

לחץ על הלחצן  לשלוח את פקודת הבקרה של הקבוצה.

(2) ערוך קבוצה

לחץ על  כדי להיכנס למסך עריכת הקבוצה.

המשתמש יכול להגדיר את שם הקבוצה ולהוסיף יחידות פנימיות לקבוצה.

לחץ  לשמירת ההגדרות.

הערה: ערכה אחת של יחידה פנימית יכולה להיות מוגדרת בעד 5 קבוצות.

(3) מיון יחידה פנימית

לחץ על  הלחצן כדי להיכנס למסך מיון היחידה הפנימית.

בחר יחידה פנימית אחת, לחץ על הלחצן השמאלי בחלק התחתון של המסך כדי להחליף את התצוגה של היחידות הפנימיות.

(4) הוסף קבוצה

לחץ על לחצן "ADD"  כדי להוסיף קבוצות חדשות. לאחר מכן יופיע מסך עריכת הקבוצה.

המשתמש יכול להגדיר את שם הקבוצה ולהוסיף יחידות פנימיות לקבוצה.

(5) מחק קבוצה

לחץ על  כדי למחוק את הקבוצה הנבחרת.

הלחצן כדי להיכנס למסך ניהול התזמון. במסך הבית לחץ על 

<

Schedule

+



Schedule1

ON:08:30 OFF:17:30

Exception:2016.01.14





Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat



Schedule2

ON:18:30

Exception:2016.03.09





Every day



Schedule3

OFF:22:30





Mon

Tue

Wed



Schedule4







Schedule5





1 / 2

איור מסך התזמון 3.6

×

Schedule Edit

✓

Name:Schedule1

Temp Setting

☒

ON:08:30

☒

OFF:17:30

Repeat Setting

Add Unit

Mode Setting

Exception Setting

Enter schedule name: Schedule1

איור מסך עריכת התזמון 3.7

(1) פתח את התזמון

לחץ על הלחצן 'zone' כדי לפתוח או לסגור את אופציית התזמון.
כאשר הסמלים והטקסטים הופכים לכחולים, זה מציין שלוח התזמון פתוח.
כאשר הסמלים והטקסטים הופכים לאפורים זה מציין שלוח התזמון סגור.
כאשר לוח התזמון פתוח, הבקר המרכזי ישלח פקודת בקרה אוטומטית בהתאם לזמן ולפרמטרים שנקבעו בלוח התזמון.

(2) ערוך את לוח התזמון

לחץ על  כדי להיכנס למסך של עריכת התזמון.

לחץ על  כדי לשמור את הגדרות התזמון.

(1) הגדרת שיטת הפרמטרים של לוח הזמנים היא זהה לזו של יחידת הבקרה הפנימית.
(2) הוסף ציוד

לחץ על הלחצן "Add Unit" (הוסף יחידה) כדי להיכנס למסך בחירת הציוד. המשתמש עשוי להגדיר את היחידה הפנימית שפועלת בהתאם ללוח התזמון הנוכחי.
הערה: ניתן להגדיר לוחות תזמון שונים בעת ובעונה אחת על אותה יחידת פנימית. במקרה זה, היחידה תפעל בהתאם להגדרת לוח התזמון שנקבע קודם לכן.

(3) חזור על התזמון

לחץ על הלחצן "Repeat Setting" (חזרה על ההגדרה) כדי להיכנס למסך ההגדרה. המשתמש יכול להגדיר את לוח זמני העבודה שוב ושוב לפי שבועות.

4 הגדרת הזמן

לחצו על הלחצן "On Time" או "Off Time" כדי להיכנס להגדרת מסך הזמן. המשתמש יכול להגדיר את הזמן להדלקה/כיבוי של המכשיר באופן אוטומטי.
הערה: את הזמן להפעלה או להפסקה של היחידה ניתן להגדיר בו זמנית, אבל הם לא חייבים להיות זהים.

(5) הוסף יוצא מן הכלל

לחץ על הלחצן "Exception Setting" (הגדרת היוצא מן הכלל) כדי להיכנס למסך הגדרת היוצא מן הכלל בלוח התזמון.

לוח השנה יופיע, המשתמש יוכל לבחור את התאריך כדי להפעיל או לבטל את היוצא מן הכלל.

לחץ על  כדי לשמור את התאריך הנבחר.

הערות: כאשר נקבע יוצא מן הכלל בלוח התזמון, המזגן לא יבצע את פקודת הבקרה בתאריך היוצא מן הכלל שנקבע בלוח התזמון.

המשתמש יכול להוסיף מספר תאריכים יוצאים מן הכלל.


(6) הוסף תזמון

לחץ על  כדי להוסיף תזמונים חדשים. מסך עריכת התזמון יופיע ויאפשר למשתמש לקבוע את הפרמטרים הרלוונטיים.

הערה: המשתמש יכול להוסיף עד 28 תזמונים.

(7) מחק תזמון

לחץ על  כדי למחוק את התזמון הנבחר.

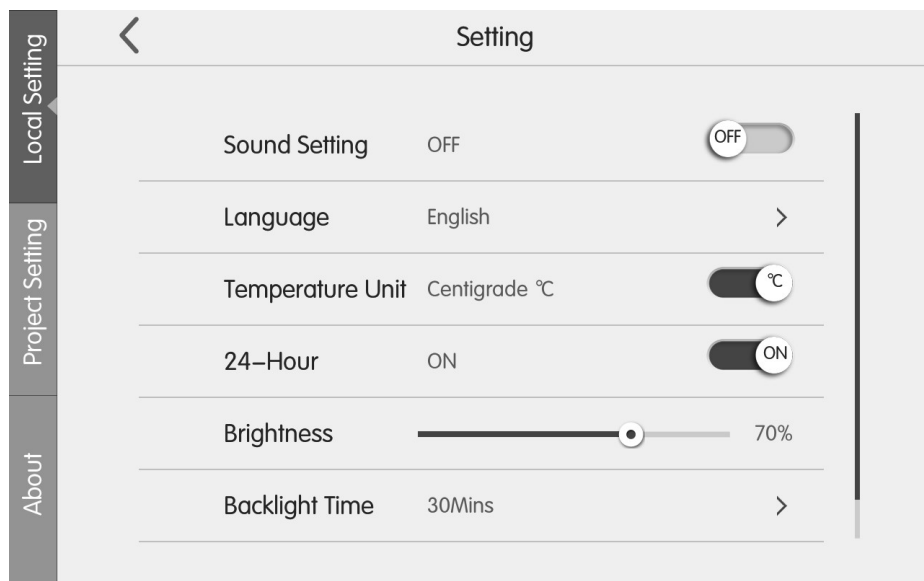

איור 3.8 הגדרת מסך

במסך הבית, לחץ על  הלחצן כדי להיכנס למסך ההגדרות. לחץ על הלחצן "Local Setting" כדי לעבור לאפשרויות ההגדרה של היחידה הנוכחית. בחר את האפשרות הדרושה בעמודה השמאלית. הזזה למעלה ולמטה מאפשרת להפוך את המסך.

הגדר את התוכן המתאים בצד ימין.

ההגדרה המקומית כוללת:

צליל, יחידת טמפרטורה, פורמט זמן, הוצאה מן הכלל

לחץ על הלחצן כדי לבחור סוג אחד של הגדרה.

(1) שפה

לחיצה על הלחצן יכולה לגרום לבחירה של שפת המערכת, כגון אנגלית סינית פשוטה או סינית מסורתית.

(2) הגדרת הזמן

קבע את התאריך והשעה של מערכת הבקרה המרכזית, תוכל גם להגדיר את יחידת הזמן של ה-VRF אם יהיה צורך בכך.

(3) סיסמת משתמש

לחיצה על הלחצן מאפשרת להפעיל או לבטל את סיסמת המשתמש.

כאשר הסיסמה מופעלת, ניתן להגדיר או לשנות 4 - 10 מספרים או תווים.

בקר מרכזי עד 255 יחידות פנים

הסיסמה המקורית ריקה.

לחץ על הלחצן ✓ כדי לשמור את הסיסמא.

הערה: אם סיסמת המשתמש מופעלת, המשתמש צריך להזין את הסיסמה כדי להיכנס למסך הבקרה כאשר בקר מרכזי דולק או מופעל.

(4) הגדרת תאורה אחורית

לחיצה על לחצן זה מאפשרת להגדיר את פרק הזמן הקצוב לתאורת המסך. המסך ייכבה והבקר המרכזי ייכנס למצב שינה כאשר הזמן הקצוב יסתיים.

הערה: כאשר הבקר המרכזי נמצא במצב שינה, אתה יכול להעיר אותו על ידי נגיעה בחלק כלשהו במסך המגע או בלחצן המגע בחלק הימני התחתון של המסך.

(5) בהירות

לחיצה או גרירה של סרגל ההזזה יכולים לכוון את התאורה האחורית.

(6) שירות לקוחות

המשתמש יכול להגדיר את השם ואת מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות המקומי לנוחות רכישת פתרונות מידיים ותמיכה טכנית.

לחץ על לחצן ✓ לשמירת ההגדרות.

(7) שחזר הגדרות יצרן

לחץ על הלחצן "Reset" כדי לשחזר את ההגדרה המקומית, את הגדרת ה - e-Control (בקרה אלקטרונית), הגדרת הקבוצה, הגדרת לוח הזמנים, השמות והסמלים של היחידות הפנימיות והגדרות ברירת מחדל אחרות של היצרן.

1) בעת מעבר בין רשת פנימית לרשת חיצונית, או איפוס יחידת IP, שחזר את הגדרת היצרן של הבקר המרכזי.

2) לאחר שתיקון הבקר המרכזי מסתיים, התחבר לרשת. אם אתה מחבר את הבקר המרכזי לרשת במהלך תהליך איתור הבאגים, עליך לשחזר את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

3.8 הגדרת הנדסה



במסך הבית, לחץ על כדי להיכנס להגדרת המסך.

לחץ על הלחצן "Project Setting" (הגדרת הפרויקט) כדי לעבור להגדרות ההנדסה, שיטת הפעולה זהה להגדרת היחידה.

(1) רישום היחידה הפנימית

היכנס לממשק הפנימי של היחידה, בחר את היחידה הפנימית שרשומה בהתאם למס. ההנדסה (Engineering No.) המוצג של סמל היחידה הפנימית ולאחר מכן לחץ על ✓ כדי לשמור, הוא יציג את היחידה הפנימית הרשומה במסך היחידה הפנימית.

הערות: ישנם 255 סטים של יחידות פנימיות יכולים להיות רשומים לכל היותר.

(2) הגדרת שם וסמל

עבור אל הגדרת ממשק שם וסמל כדי לבחור את מס' ההנדסה, (Engineering No.) והגדר את השם ואת הסמל של היחידה הפנימית.

איור 3.9 הגדרת מסך יחידה פנימית

לחץ על Engineering No. כדי לבחור את היחידה הפנימית הדרושה שיש להגדיר.

(1) Name: אתה יכול להזין מספר או אות (זה לא צריך להיות מעל 10 אותיות)

(2) Icon: לחץ עליו כדי לבחור בסמל שנקבע מראש.

(3) Engineering No.: ניתן להגדיר אותו בטווח שבין 1-255.

✓ **(4) לחץ על הלחצן** כדי לשמור בהצלחה את ההגדרה. אז רשימת היחידות הפנימיות תציג במסך הבית את השם והסמל החדשים של היחידות הפנימיות.

(3) זמן הפעלה

היכנס למסך ניהול זמן הפעלה (Running Time). בחירת מספר המערכת של היחידה החיצונית (ODU) או מספר ההנדסה של היחידה הפנימית ((IDU), לאחר מכן המשתמש יכול להציג את הזמן המתמשך של היחידה החיצונית (ODU) או היחידה הפנימית (IDU) ואת הזמן הכולל.

About 3.9 (אודות)

 במסך הבית לחץ על **במסך הבית לחץ על** כדי להיכנס למסך ההגדרות. לחץ על הלחצן About כדי לעבור למסך הזה. שיטת הפעולה זהה לזו של ההגדרה המקומית. במסך About, המשתמש יכול להציג את המידע של היחידה המקומית, מידע על שירות הלקוחות והודעות אחרות.

תדיראן גאה להציג את מערכות ה-VRF החדשות והמתקדמות,
הכוללות מדחסי Scroll יעילים במיוחד.
כל יחידה חיצונית בנויה משני מדחסים בטכנולוגיית אינוורטר,
המביאים לחלוקת אנרגיה ומשאבים שווה,
מונעים שחיקה מואצת ומספקים רמת אפקטיביות גבוהה.

חיסכון בצריכת האנרגיה פעולה שקטה

שמירה על טמפרטורה מדויקת ויציבה הודות לאמצעי בקרה חדשניים
גמישות תכנונית בזכות מגוון רחב של יחידות פנים בתפוקות שונות ובתצורות שונות

לתדיראן VRF מגוון פתרונות בקרה בחזית הטכנולוגיה,
כולל אפשרות חיבור למערכות בקרת מבנה, אפשרות למניית אנרגיה בשטחים ציבוריים ועוד.

תדיראן, חברת מיזוג האוויר המובילה בישראל, מעמידה לרשותך
צוות מקצועי לתמיכה מלאה בכל שלבי הפרויקט.

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת!



שירות לקוחות תמיד לשירותכם 1-700-700-946
מחלקת מכירות | 03-9283334 | tadiran-group.co.il