

הוראות בקר

TADIRAN


RBC-ASCU32Y-E



שמות הרכיבים ופונקציות

בלחיצה על כפתור: תצוגת LCD נדלקת. כאשר הפעולה נפסקת:
תאורת רקע נכבית כעבור 15 שניות.
הערה: הגדרות הפונקציות הן שונות בין דגמים שונים, בהתאם ליחידת הפנים המחוברת.

כפתורים

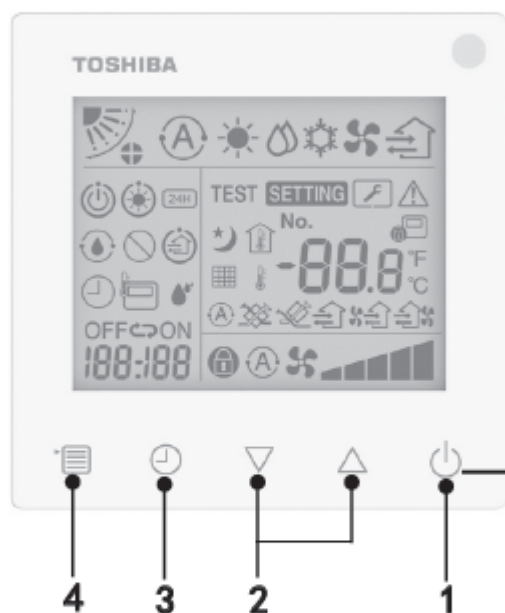

נורית חיווי פעולה - נדלקת כאשר הבקר פועל.
הנורית מהבהבת במצב בדיקה או בהפעלת התקן פתיחות

1. כפתור ON / OFF

לחץ על כפתור זה להדלקה \ כיבוי המזגן. לחץ פעם נוספת לכיבוי.

2. כפתורי הגדרה

במצב רגיל (כללי): 2 כפתורים אלה משמשים להגדרת טמפרטורה. במצבים: הפעלה, מצב מהירות מאוורר, סווינג, סוג וונטילציה, ומצב נפח אוויר: ניתן לשנות את ההגדרה שנבחרה ע"י כפתורים אלה.


3. כפתור כיבוי טיימר

מכבה את הטיימר.


4. כפתור תפריט

כפתור זה מאפשר בחירה בין מצבי: מצב מזגן נורמלי, מצב פעולה EDOM, מהירות מאוורר, סווינג, סוג איזורור, ונפח אוויר.

בכל לחיצה על כפתור זה: אפשרויות הבחירה מתחלפות בסדר הנ"ל.
בהתאם ליחידה המחוברת ומצב הפעולה שנבחר: ניתן לדלג על חלק מהפונקציות.

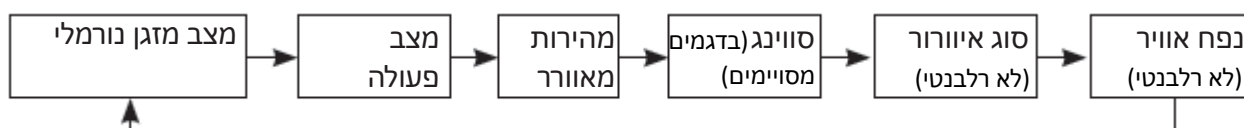

אייקונים בתצוגה

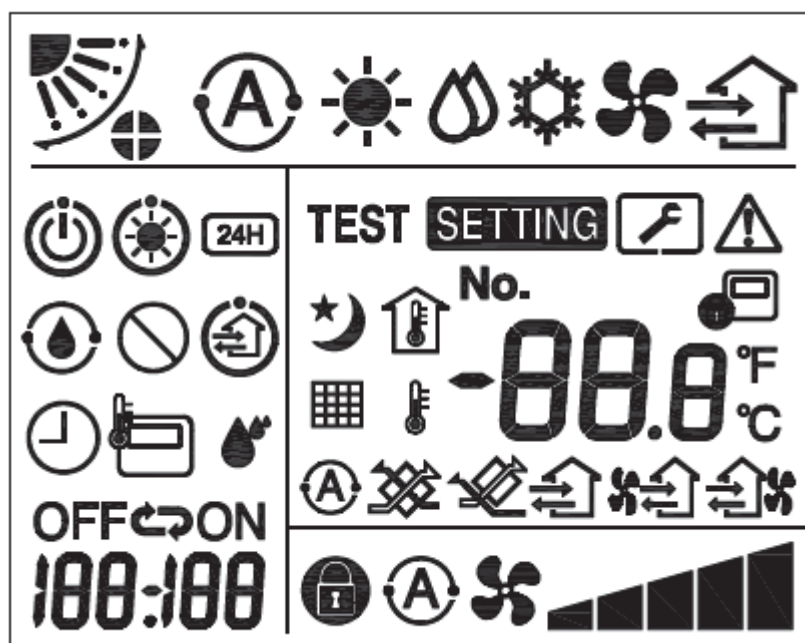

מזגן

פירוש	שם	אייקון	סיווג
חימום או קירור פועלים באופן אוטומטי	מצב אוטומט		מצב פעולה
חימום פועל	מצב חימום		
ייבוש פועל	מצב ייבוש		
קירור פועל	מצב קירור		
איוורור פועל	מצב איוורור		
המאוורר פועל במהירות אוטומטית	מהירות מאוורר אוטומט		מהירות מאוורר
מאוורר יחידת הפנים פועל	תצוגת מהירות מאוורר		
המאוורר פועל במהירות קבועה	מהירות מאוורר קבועה		
מהירות מאוורר: נמוכה, נמוכה +, בינונית, בינונית +, גבוהה	הגדרת מהירות מאוורר		



TADIRAN

פירוש	שם	אייקון	סיווג
F1, F2, F3, F4, F5 מיקום תריסים:	מיקום תריסים		
התריסים נעים הלך ושוב	סווינג		סווינג
מוצג כאשר קיימת נעילת תריסים (רק ביחידות בעלות איורור 4- כיווני)	נעילת תריסים		
הגדרת טמפ' תצוגת טמפ' חדר היסטוריית שגיאות פריטי הגדרת DN פריטי בדיקת שירות	תצוגת טמפרטורה	88.8	טמפרטורה
תצוגה במעלות פרנהייט	מעלות פרנהייט	°F	
תצוגה במעלות צלזיוס	מעלות צלזיוס	°C	
צוגת הטמפ' שהוגדרה	תצוגת טמפ' מוגדרת		
תצוגת טמפ' חדר	תצוגת טמפ' חדר		
טיימר בהגדרה (מהבהב) טיימר פועל (דלוק)	טיימר		טיימר
טיימר כבוי בהגדרה (מהבהב) טיימר כבוי פועל (דלוק)	טיימר כבוי	OFF	
לא זמין	טיימר דלוק	ON	
לא זמין	טיימר מחזורי		
הגדרת טיימר תצוגת הזמן שנותר מציגה את קוד התקלה הגדר את המידע של DN של ניטור שירות	הזמן שנותר	100:100	
במצב הפעלת ניסיון	הפעלת ניסיון	TEST	הפעלת ניסיון

פירוש	שם	אייקון	סיווג
השגיאה מתרחשת.	חיווי שגיאה		שירות
מספר השגיאה בהיסטוריה.	מספר	No.	
הודעה זו מוצגת במצב בדיקת שירות.	הודעת בדיקת שירות בתהליך		
במצב מוניטור שירות.	מוניטור שירות		
מוצג כאשר יחידת המיזוג נשלטת בפיקוד מרכזי, כגון שלט רחוק מרכזי. ההגדרות אותן ניתן להגדיר ע"י השלט רחוק משתנות בהתאם למצב השליטה המרכזית. לפרטים- נא עיין במדריך למשתמש של שלט רחוק מרכזי.	אינדיקציה של שליטה מרכזית		סטטוסים
מוצג כאשר מחליף החום ביחידת הפנים עובר ייבוש ע"י פעולת ניקוי עצמי.	תצוגה של פעילות ניקוי -עצמי		
אייקון זה מסמל: אם יחידת פנים נוספת נמצאת במצב חימום \ קירור - מערכת TOSHIBA SUPER SMART MULTI-CONNECTED אינה יכולה לחמם \ לקרר. ובנוסף: מערכת SUPER HEAT RECOVERY MULTI-CONNECTED אינה יכולה לחמם או לקרר, מפני שטמפ' חוץ היא מחוץ לטווח הטמפ' התקין לפעולת המזגן.	חיווי פעולת השהייה		
מוצג כאשר מצב חימום מופעל, או כאשר פעולת הפשרה מתחילה. כאשר אייקון זה מוצג: יחידת הפנים מפסיקה את אספקת האוויר, או פועלת במצב איזורור.	חיווי חימום מקדים		
מוצג כאשר יש שימוש בחיישן שלט רחוק	חיווי חיישן שלט רחוק		
מוצג כאשר צריך להחליף מסנן	החלפת מסנן		
לא זמין	פונקצייה זו אינה קיימת		



TADIRAN

פירוש	שם	אייקון	סיווג
מוצג בזמן המתנה עד שכל יחידות וונטילציה של מחליף החום עוצרות. בזמן התצוגה, כל יחידות וונטילציה של מחליף החום עוצרות.	חיווי הכנה לוונטילציה		יחידת וונטילציה השבת חום HEAT RECOVERY
מצב וונטילציה פועל	מצב וונטילציה		
וונטילציה 24 שעות פועלת	וונטילציה 24 שעות		
מצב וונטילציה טיהור לילה פועל. לפרטים - נא עיין במדריך הפעלה של המזגן	מצב וונטילציה טיהור לילה		
פונקציית הוספת לחות פועלת	הוספת לחות		
וונטילציה אוטומטית פועלת	וונטילציה אוטומטית		
החלפת חום פועלת	החלפת חום		
וונטילציה נורמלית פועלת	וונטילציה נורמלית		
כאשר מוגדר אספקת אויר < אוויר פליטה: יותר אוויר מסופק לחדר, ופחות נפלט החוצה.	וונטילציה של לחץ חיובי		
כאשר מוגדר אספקת אויר > אוויר פליטה: יותר אוויר נפלט החוצה, ופחות מסופק לחדר.	וונטילציה של לחץ שלילי		

הפעלה

בשימוש ראשון במזגן, או לאחר שינוי הגדרות, אנא בצע את הצעדים הבאים:
החל מהשימוש הבא: לחץ על כפתור ON / OFF להפעלת המזגן לפי ההגדרות שנקבעו.


השהייה STANDBY

כאשר חיווי "הגדרות" SETTING מהבהב: המערכת לא תקבל פעולה זו.

דרישות

- במשך השימוש: השאר את מהמפסק במצב ON.
- בשימוש מחודש במזגן לאחר זמן ממושך: הדלק את מתג החשמל לפחות 12 שעות לפני הפעלה.
- הבקר לא יעבוד, אם מפסק מתח לא הופעל לפחות 1 דקה. זו אינה תקלה.

פעולה



מצב פעולה המוצג משתנה בהתאם לדגם יחידת הפנים המחוברת. לפרטים - עיין במדריך התקנה של יחידת הפנים.
אם הכפתור לא נלחץ במשך 30 שניות - בחירת מצב פעולה מסתיימת.

במצב פעולה רגיל: עבור למצב בחירת מהירות מאוורר, בלחיצה על כפתור תפריט. בכל אייקון מהירות מאוורר הנוכחית מהבהב. בכל לחיצה על הכפתור: מהירות המאוורר והאייקון התואם משתנים בסדר הבא:




אפשרויות מהירות המאוורר משתנות בהתאם לדגם יחידות הפנים המחוברות.
במצב איזור לא ניתן לבחור את מצב אוטומט

Auto

בדגמים בהם לא ניתן להגדיר את מהירות המאוורר: מוצג אייקון . אם אין הפעלה במשך 30 שניות - מצב בחירת מהירות מאוורר מסתיים.

הערה: מצב הפעלה נורמלי אינו זמין בדגמים מסויימים של יחידת הפנים.

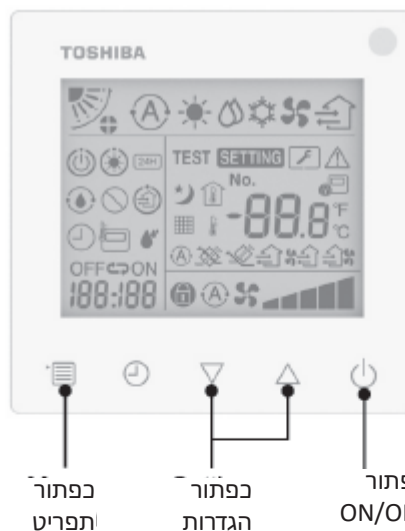

1. כפתור ON/OFF

לחץ על כפתור זה להדלקת חיווי פעולה והתחלת פעולת היחידה.

בזמן חימום

היחידה צריכה לבצע חימום מקדים במשך 3-5 דקות. בזמן זה: מצב המאוורר ביחידת הפנים נשאר כבוי. בסיום החימום המקדים: היחידה מתחילה לפלוט אוויר חם.

2. כפתור בחירת מצב הפעולה

עבור למצב פעולה, בלחיצה על כפתור תפריט. מצב הפעולה והאייקון התואם מתחלפים בסדר הבא, בכל לחיצה על כפתור הגדרות.

(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) ⇔ (5) ⇔ (Swing)	מצב פעולה
(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (Swing)	חימום, איורור, אוטומט (חימום)
	קירור, ייבוש, אוטומט (קירור)

הערה: שינוי סווינג אינו זמין בחלק מדגמי יחידת הפנים.

בשל הבדלים קלים בין דגמים שונים של יחידות הפנים: אנא עיין במדריך הפעלה של המזגן לפרטים על מיקום התריסים ופעולת סווינג. אם כפתור סווינג לא נלחץ במשך 30 שניות - הפעולה מתבטלת.

5. בחירת טמפרטורה

לחץ על כפתור הגדרות להגדרת הטמפרטורה. טווח הגדרות הטמפ' של המזגן הוא: 18°C - 29°C.

טווח הגדרות הטמפ' ביציאת חימום רצפתי הוא: 25°C - 50°C.

הטולרנס של הגדרות טמפ' הוא: 0.5 °C.

שינוי הגדרות טמפ' זמין רק בחלק מהדגמים.

6. בחירת סוג וונטילציה - זמין רק בדגמים של וונטילציית השבת חום

במצב וונטילציה: החלף מצב וונטילציה בלחיצה על מקשי ∇ או Δ . אייקון מצב וונטילציה נוכחי מהבהב. בכל לחיצה נוספת על הכפתור: מצב וונטילציה והאייקון התואם משתנים בסדר הבא:



7. ניקוי מסנן אוויר

כאשר מוצג אייקון : נקה את מסנן האוויר, והחזר אותו למקומו.

נא עיין במדריך הפעלה של יחידת הפנים למידע על ניקוי מסנן האוויר.

איפוס אייקון ניקוי מסנן האוויר:

תוך - כדי פעולה: לחץ והחזק את כפתורי תפריט + שעון $\blacktriangle$ + $\blacktriangledown$ במשך 10 שניות. האייקון נעלם, ואיפוס הספירה לאחר של בדיקת מסנן אוויר בוצע.

הגדרת מהירות מאוורר במצב וונטילציה

עבור למצב הגדרת מהירות מאוורר: בלחיצה על כפתור תפריט. אייקון מהירות מאוורר נוכחית מהבהב. בכל לחיצה על הכפתור - מהירות המאוורר והאייקון התואם משתנים, בסדר הבא:



אוטומט



גבוה



בינוני



נמוך



בלתי מאוזן



גבוה



בלתי מאוזן



נמוך



*1: אספקת אוויר < פליטת אוויר: יותר אוויר מסופק לחדר, ופחות נפלט החוצה.



*2: אספקת אוויר > פליטת אוויר: יותר אוויר נפלט החוצה, ופחות מסופק לחדר.

הערה: מצב אוטומטי אינו זמין בחלק מדגמי יחידת הפנים.

הגדרת ברירת מחלל עבור מהירות מאוורר בלתי מאוזנת - אספקת אוויר < פליטת אוויר, או אספקת אוויר > פליטת אוויר - היא : לא זמין. הגדרות לא זמינות אינן מוצגות. כדי לאפשר מצב זה -אנא פנה לספק.

בחירת סווינג

עבור למצב סווינג: בלחיצה על כפתור תפריט. אייקון מצב סווינג נוכחי מהבהב. בכל לחיצה על כפתור סווינג: מצב סווינג והאייקון התואם משתנים בסדר הבא:




הערה: כאשר הספירה לאחר של ניקוי מסנן האוויר מתאפסת: אייקון  מופיע בתצוגה. האייקון מופיע אפילו כשהמזגן כבוי. אם אייקון  מוצג בשלט רחוק - אנא נקה את מסנן האוויר. מסנן אוויר סתום עלול לגרום קירור או חימום לקוי.

כאשר מחוברות שתי יחידות פנים: מוצגת בדיקת מסנן האוויר של היחידה הראשית. ספירת הזמן של ניקוי מסנן האוויר היא שונה בדגמים שונים.

הפעלה של טיימר כבוי

טיימר כבוי: יחידת הפנים נכבית כאשר מגיע הזמן שהוגדר בטיימר.

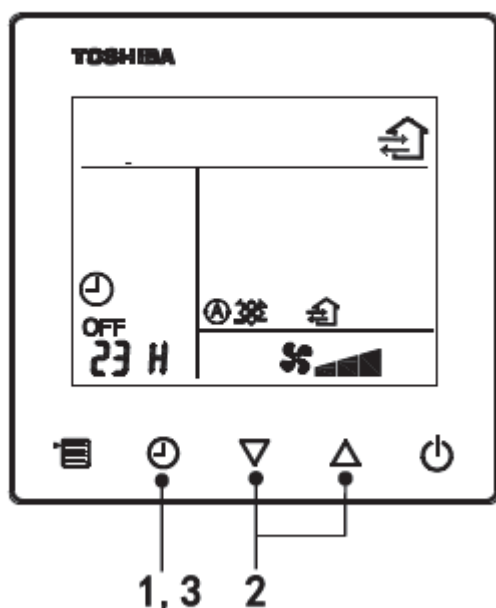

1 כפתור טיימר כבוי

לחץ על לחצן טיימר כבוי כאשר היחידה פועלת. אייקונים  ו- OFF נדלקים, בעוד אייקונים **SETTING** וחיווי הזמן מהבהבים.

2 בחירת זמן של טיימר כבוי

לחץ על כפתור הגדרות להגדרת הזמן. הזמן משתנה במרווחים קבועים, של: חצי שעה, שעה, שעתיים... מקסימום 7 ימים (168 שעות). הגדרות זמן בין חצי שעה - 23 שעות מוצגות בתצוגה. אם ההגדרות חורגות מ-24 שעות - מוצגים הימים והשעות. אם הכפתור לא נלחץ במשך 30 שניות - הפעולה מתבטלת. **דוגמאות חיווי בשלט רחוק**

23 שעות
23 H

34 שעות
10 10
10 10

יממה אחת (24 שעות)
+ 10 שעות (סה"כ: 34 שעות)

3 לחץ על כפתור טיימר כבוי

כאשר אייקון **SETTING** נעלם, ואייקון טיימר כבוי מפסיק להבהב ודולק באופן רצוף: מתחילה פעולת טיימר כבוי.

בזמן פעולת טיימר כבוי: חיווי הטיימר מוצג בצורת ספירה לאחר.

ביטול טיימר

1 לחץ על כפתור טיימר כבוי.


אייקון חיווי תזמון נעלם.

הערה: כאשר מצב טיימר כבוי פועל: ניתן לכבות את מצב טיימר כבוי, ע"י כיבוי או הדלקה של המזגן בכפתור ON / OFF.

תיקון תקלות

בדיקות וולידציה

אם המזגן מתפקד באופן לקוי - תצוגת טיימר כבוי מציגה לחליפין את קוד התקלה, ואז את מספר יחידת הפנים התקולה.

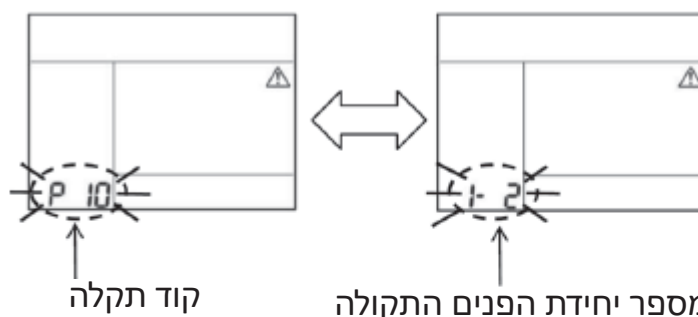

היסטוריית תקלות ואישור

אם המזגן מתפקד באופן לקוי - ניתן לצפות בהיסטוריית התקלות ע"י ביצוע השלבים הבאים. היסטוריית תקלות יכולה לתעד עד 4 תקלות.

ניתן לצפות בהיסטוריית תקלות כאשר המזגן דלוק או כבוי.

במצב טיימר כבוי: מצב זה מבוטל אם אתה צופה בהיסטוריית השגיאות.

שלב	הוראות הפעלה
1	לחץ והחזק את כפתור טיימר כבוי במשך יותר מ- 10 שניות, עד שמופיע אייקון . אייקון זה מסמן שנכנסת למצב צפייה בהיסטוריית תקלות. איזור חיווי טמפרטורה מציג 01: סדר היסטוריית תקלות. איזור חיווי טיימר כבוי מציג לחליפין את קוד התקלה, ואת מספר יחידת הפנים התקולה.
2	בכל לחיצה על כפתור הגדרות: היסטוריית תקלות המתועדת מוצגת לפי הסדר. סדר התצוגה: 01 (הבי חדש) עד 04 (הבי ישן). דרישות: במצב היסטוריית תקלות: אל תלחץ ותחזיק את כפתור תפריט למשך יותר מ- 10 שניות. זה עלול למחוק את היסטוריית התקלות כולה.
3	בסיום הבדיקה: לחץ על כפתור ON / OFF לחזרה למצב נורמלי. היחידה ממשיכה לפעול. לחץ שוב ON/ OFF לכיבוי.

תחזוקה ותיקונים

אנא מסור את צירוף האותיות (A, E, F, H, L, P) ומספרים, בקוד התקלה המוצג בשלט רחוק.



מוקד שירות לקוחות

שירות למזגני VRF

TOSHIBA | PRIME | TADIRAN G

אתם מוזמנים לדבר איתנו בכל ערוץ:

בוואטסאפ: 054-7394956

צרכן סופי: 03-7359429

VRF VIP: 03-6372367

ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

יום ו' בין השעות 8:00-12:00