


בקר מרכזי

דגם:

TCB-SC640U-E



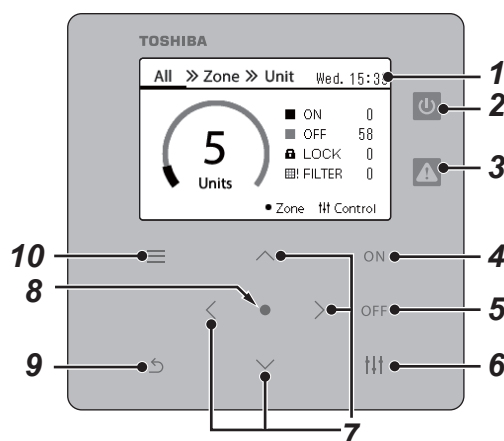

מספר	שם	פונקציות
1	תצוגת LCD	
2	נורית חיווי פעולה	דולקת בזמן הפעלה וכבית עם כיבוי המזגן. * נורית חיווי ההפעלה דולקת אם אפילו אחד מהמזגנים עובדים וכבית כאשר כל המזגנים כבויים.
3	נורית בדיקה	דולקת בצבע אדום כאשר יש חריגה. צור קשר עם המפיץ או עם החנות שממנה נרכש המזגן.
4	לחצן ON	להפעלה
5	לחצן OFF	לכיבוי
6	[<] לחצן בקרה	לחץ למעבר למסר "Control" (בקרה) או ל-"Menu" לשליטה במזגנים.
7	לחצני [V] [^] [<] [^]	לחץ לבחירת האפשרויות הרצויות.
8	● לחצן אישור	לחצן למעבר בין מסכי ALL ל- Zone ל- Unit או בעת בחירת פריט ומעבר למסך הבא.
9	[>] לחצן חזרה	לחזרה למסך הקודם.
10	≡ לחצן MENU	לחץ לתצוגת "Setting Menu" (תפריט הגדרות) להגדרת היחידה.


מספר	סמל	תיאור
1		חריגה מתרחשת בדוק ב-"Check history" וצור קשר עם מחלקת השירות.
2		מופיעה הודעה עם קוד תקלה. בדוק ב-"Notice history".
3		נורית זו דולקת כאשר הגיע הזמן להחליף את מסנן האוויר.
4		מוצגת כאשר המערכת מתכוננת להפעלת חימום.
5		מוצגת כאשר המערכת מתכוננת להפעלה.
6		הטמפרטורה המתקבלת מהיחידה הפנימית מוצגת רק במסך "Control" של היחידה.
7		מוצג כאשר הופעל מצב עבודה חסכוני.
8		מוצג כאשר יחידה זו מוגדרת על מצב הפעלה מקומי.*
9		מוצג כאשר ההפעלה של הבקר המקומי המחובר לכל מזגן מוגבל. לפרטים, ראה "נעל את פעולת הבקר (לחצן נעילה)".
10		מוצג כאשר מוגדר מעקב.
11		מוצג כאשר מצב אוטומטי מוגדר.
12		מוצג כאשר מוגדר מחליף חום.
13		מוצג כאשר טיימר מוגדר.
14		מוצג כאשר אותר אות מערכת החירום (כניסה חיצונית).*
15		מוצג כאשר אותר אות קפיצת מתח (כניסה חיצונית).*
16		מוצג כאשר אותר אות הפעלת מצב לילה (כניסה חיצונית).*
17		מוצג כאשר אותר אות נעילה (כניסה חיצונית).*
18		מוצג בזמן מצב חיסכון תאורת יום.

* יש לעיין בהוראות ההתקנה לפרטים.

ניתן לבדוק סטאטוס הפעלה במסכי "Zone", "All", ו-"Unit" לכל איזור, מסך "Control" המאפשר שליטה בסטאטוס ההפעלה, ומסך "Menu" לפירוט ההגדרות. לפורטים אודות כיצד להחליף מסכים, ראה "מעבר בין מסכים".

מסך All

ניתן לבדוק ולשלוט בסטאטוס ההפעלה של כל המזגנים המנוטרים והנשלטים.

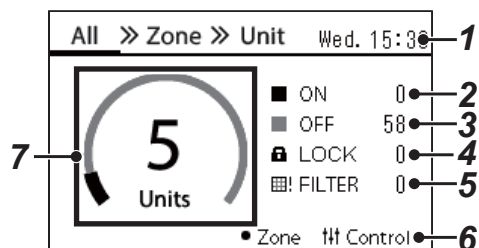


* לפני השימוש במכשיר זה, הקפד לכוון את השעון.

מספר	פונקציות
1	הזמן המוגדר מוצג ב "Clock". סמל מופיע מעל לשעון.
2	מספר המזגנים בפעולה (כולל מזגני ON/OFF) מוצג.
3	מספר המזגנים הכבויים (כולל מזגני ON/OFF) מוצג.
4	מספר המזגנים שפעולתם מוגבלת על ידי לחצן (כולל מזגני ON/OFF) מוצג.
5	מספר המזגנים עם חיווי ניקוי מסננים מוצג.  : אם מתרחשת חריגה, התצוגה מראה את מספר המזגנים בחריגה.  : אם מופיעה הודעה, התצוגה משנה למספר המזגנים אליהם מתייחסת ההודעה.
6	מדריך לחצן ההפעלה מוצג.
7	מספר המזגנים בפעולה (כולל מזגני ON/OFF) מוצג על ידי מניית אנרגיה. מספר המזגנים בפעולה מצוין על ידי המספר במניית האנרגיה.

מסך Zone (איזור)

ניתן לבדוק ולשלוט בסטאטוס ההפעלה ביחידות על פי איזורים. ניתן גם לבדוק האם קיימות חריגות והאם דרוש ניקוי מסננים.

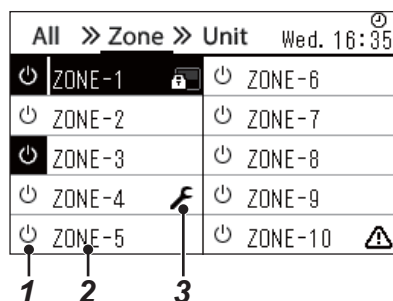

מספר	פונקציות
1	סטאטוס ההפעלה של האיזור מוצג. אם אתה מפעיל מזגן באיזור, מוצג  . אם כל המזגנים כבים, מוצג  .
2	משקל המיכל מוצג. סדר עדיפות התצוגה הוא כך: Check > Notice > Filter > Lock
3	 : מוצג כאשר יש חריגה במזגן.  : מוצג כאשר מופיעה הודעה במזגן כלשהו.  : מוצג כאשר קיים מזגן הדורש ניקוי מסננים.  : מוצג כאשר לחצן הנעילה הופעל.

מסך היחידה

ניתן לבדוק ולשלוט בסטטוס ההפעלה של כל המזגנים בכל איזור בנפרד. כמו כן, ניתן לבדוק את הטמפרטורה המוגדרת וסטטוסים אחרים, כמו גם האם קיימות חריגות והאם דרוש ניקוי מסננים.

All	» Zone	» Unit	Wed. 17:48
<ZONE-10	ON	02/OFF	02
013	20.0°C	☀️	⚙️
014	20.0°C	☀️	⚙️
015	20.0°C	☀️	⚠️
016	20.0°C	☀️	⚠️
2	3	4	5 6 7

מספר	פונקציות
1	שם האיזור המוצג במסך ומוצג מספר המזגנים הפועלים/כבויים באיזור.
2	מציג את מצב הפעולה שנבחר. בזמן הפעלה, מוצג , כאשר כבוי, מוצג .
3	המכשירים הרשומים מוצגים בסדר יורד של כתובות הבקר המרכזי.
4	חיווי הטמפרטורה הרצויה שנקבעה.
5	מציג את מצב הפעולה שנבחר.
6	4. חיווי מהירות המאוורר
7	: מוצג כאשר לחצן הנעילה הופעל. Check > Notice > Filter. דור עדיפות התצוגה הוא כך. : מוצג כאשר יש חריגה במזגן. : מוצג עבור מזגן אשר הופיעה הודעה בגינו. : מוצג כאשר קיים מזגן הדורש ניקוי מסננים.

מסך בקרה


ניתן לבדוק ולשנות את הגדרות החיבורים באמצעות All, Zone או Unit.
לחץ על (Control) במסך "Unit", "All", "Zone" להצגת כל מסך "Control".

1	2	3	4	5
001-002	001	F01	⚙️	⏸️ Next
20.0°C	☀️	⚙️	⚠️	6
Heat	Auto	5	7	8
19.5°C	⚙️	⚙️	⚙️	10

מספר	פונקציות
1	מציג את מצב הפעולה שנבחר. בזמן הפעלה, מוצג , כאשר כבוי, מוצג .
2	טווח הבקרה הנוכחי המוצג (All, Zone) או כתובת היחידה (מערכת בקרה מרכזית יחידה פנימית)) מוצג.
3	אם יש חריגה, מוצג מצב בדיקה באותיות וספרות. אם יש הודעה, קוד ההודעה מוצג כמספר. צור קשר עם המפיץ או עם החנות שממנה נרכש המזגן.
4	מוצג בזמן הפעלה : הכנות להפעלה בביצוע. : הכנות לחימום בביצוע.
5	מדריך לחצן ההפעלה מוצג.
6	ניתן לבדוק ולשנות את מדף האוויר.
7	ניתן לבדוק ולשנות את מהירות המאוורר.
8	ניתן לבדוק ולשנות את מצב ההפעלה.
9	ניתן לבדוק ולשנות את הטמפרטורה המוגדרת.
10	סמל סטטוס ההפעלה מוצג. כמו כן, לחצן ההפעלה מוצג בעת שינוי הגדרת הטמפרטורה או כל הגדרות אחרות. ראה רשימת סמלים.

◆ כאשר "---" מוצג במסך הבקרה ב- ALL או ב- Zone


מוצג כאשר הגדרות המזגן אינן תואמות.

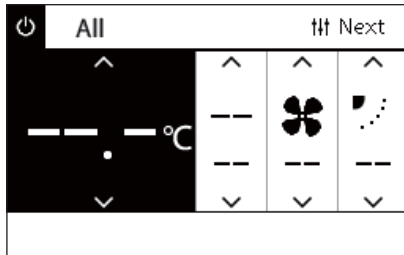

- כאשר הגדרת את ההגדרות במסך "Control" ב- All או ב- Zone אך יש מזגן שההגדרות שלו הפכו לא תקפות מכיוון שאין פונקציה תואמת.
- כאשר שינית הגדרות בודדות באמצעות הבקר לאחר שינוי ההגדרות במסך "Control" ב- All או ב- Zone.
- אם אתה לוחץ על [●] (אישור) ומוצג "---", המשמעות היא שהמזגן לא מוגדר.

◆ כאשר מסך "Control" של היחידה ריק

תצוגה ריקה מופיעה כאשר לא ניתן לבצע הגדרות בפונקציה. המסך המופיע בצד שמאל הוא דוגמא לדגם עם מדף מותקן מרווחים ריקים לא ניתנים לבחירה מאצעות [<] או [>].

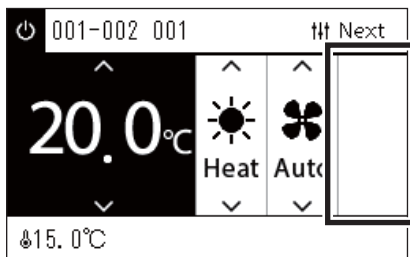


◆ כאשר מופיעה התצוגה הבאה במסך "Control" של היחידה


יחידת החלפת החום הכוללת את ממשק בקרת המכשירים הכלליים הרשום.

הפעולה היחידה האפשרית היא הפעלה/כיבוי.


כאשר סה"כ יחידת החלפת החום הכללית רשומה, ניתן להגדיר "Ventilation" בתפריט.

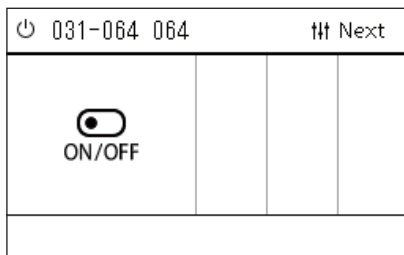


לשינוי בין מסכים All, Zone ו-Unit וכדי להציג כל מסך "Control" ו-"Menu" הפעל את הלחצן כר:

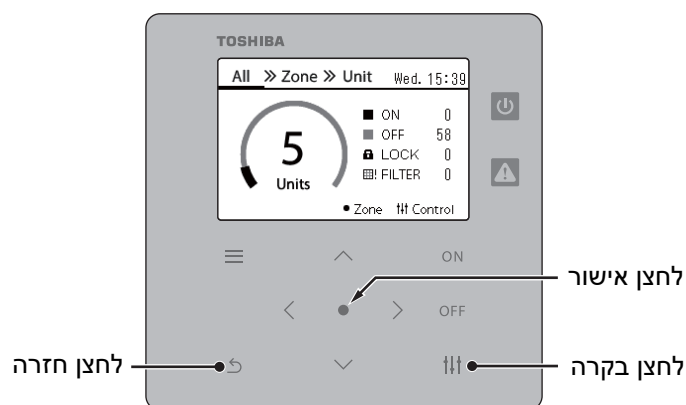



All screen

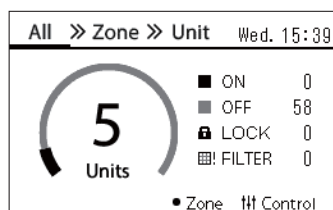



Zone screen

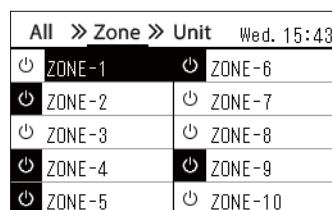



Unit screen

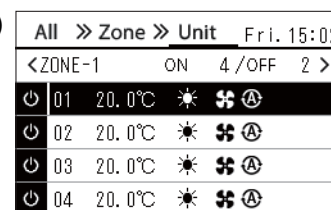



All: Control screen

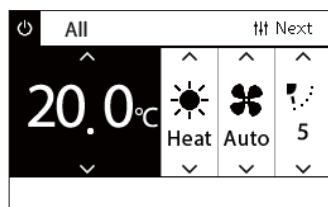



Zone: Control screen

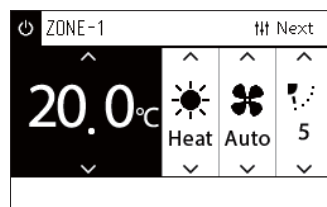



Unit: Control screen

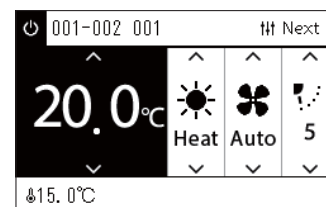


All: Menu screen

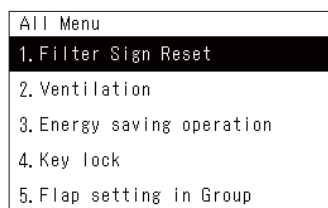

Zone: Menu screen

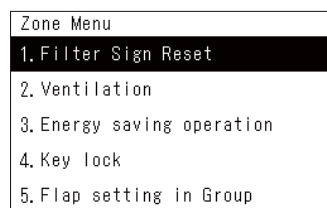

Unit: Menu screen

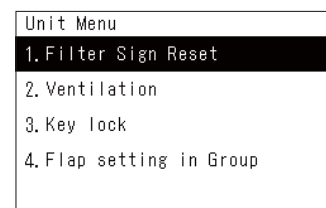

4 הפעלה בסיסית


סעיף זה כולל הסבר על פונקציות שכיחות כגון הפעלה/כיבוי מזגן, הגדרת טמפרטורה ומצב הפעלה.

הפעלה/כיבוי




⚠️ זהירות

תמיד כבה את מנתק הבטחון במקרה של תקלה בגלל פגיעת ברק לדוגמא בזמן הפעלה. (סיבת התקלה)

הפעלה/כיבוי של כל המזגנים

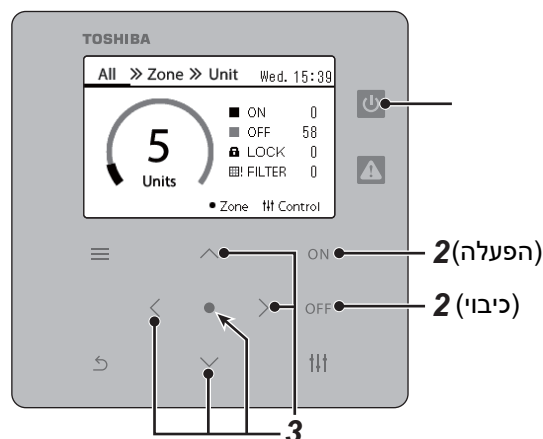

1 מציג את מסך "All".

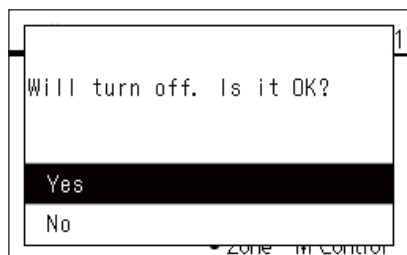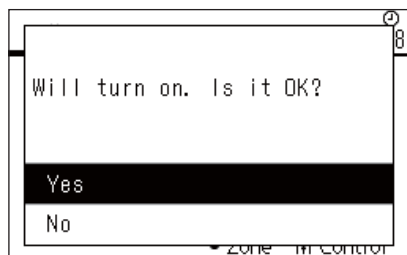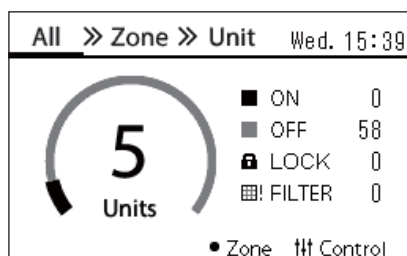

הפעלה

2. לחץ על [ON]

מסך האישור יוצג.

3. לחץ על [V] [^] לבחירת "Yes", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
כל המזגנים מופעלים ונורית ההפעלה דולקת.

כיבוי

2. לחץ על- [OFF]


מסך האישור יוצג.

3. לחץ על [V] [^] לבחירת "Yes", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
כל המזגנים מופעלים ונורית ההפעלה כבית.

שים לב

אם הכרחי, הגדר את הטמפרטורה, את מצב ההפעלה (קירור/חימום/ וכו'), מהירות מאוורר ומדפי הטיית אוויר.

הפעלה/כיבוי של כל המזגנים באיזור

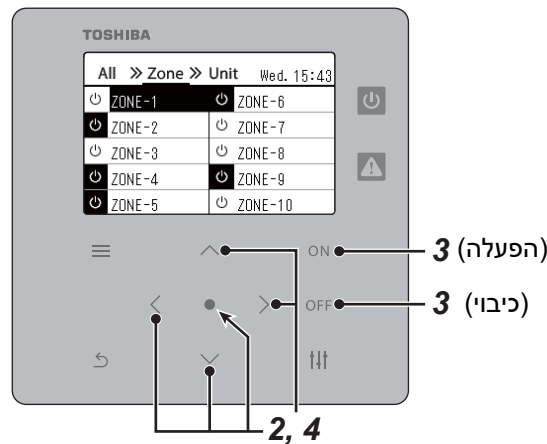

1. מציג את מסך "Zone".
2. לחץ על [V] [^] [>] [v] לבחירת איזור. הפריט הנבחר מודגש.

All >> Zone >> Unit Wed. 15:43		
⏻ ZONE-1	⏻ ZONE-6	
⏻ ZONE-2	⏻ ZONE-7	
⏻ ZONE-3	⏻ ZONE-8	
⏻ ZONE-4	⏻ ZONE-9	
⏻ ZONE-5	⏻ ZONE-10	

Will turn on. Is it OK?

Yes

No

- להפעלה
3. לחץ על- [ON]
- מסך האישור יוצג.
4. לחץ על [V] [^] לבחירת "Yes", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
- כל המזגנים באיזור הנבחר מופעלים ו- [⏻] משתנה ל- [⏻].

Will turn off. Is it OK?


Yes

No

- לכיבוי
3. לחץ על- [OFF]
- מסך האישור מוצג.
4. לחץ על [V] [^] לבחירת "Yes", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
- כל המזגנים באיזור הנבחר מופעלים ו- [⏻] משתנה ל- [⏻].

שים לב:
אם הכרחי, הגדר את הטמפרטורה, את מצב ההפעלה (קירור/חימום/ וכו'), מהירות מאוורר ומדפי הטיית אוויר.

הפעלה/כיבוי של כל המזגנים הבודדים

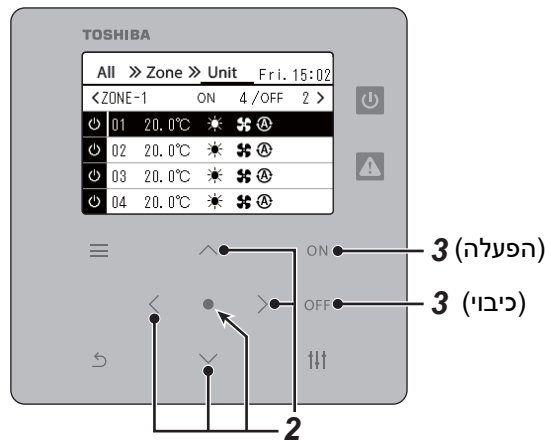

All >> Zone >> Unit				Fri. 15:02	
<ZONE-1 ON 4 /OFF 2 >					
01	20.0°C	☀️	🌀	⏻	
02	20.0°C	☀️	🌀	⏻	
03	20.0°C	☀️	🌀	⏻	
04	20.0°C	☀️	🌀	⏻	

1. מציג את מסך "Unit".
2. לחץ על [<] [>] לבחירת איזור ולאחר מכן לחץ על [V] [^] לבחירת מזגן.

להפעלה

3. לחץ על- [ON]
המגן הנבחר מופעל ו- ⏻ משתנה ל- ⏻.

לכיבוי

3. לחץ על- [OFF]
המגן הנבחר מופעל ו- ⏻ משתנה ל- ⏻.

שים לב:

אם הכרחי, הגדר את הטמפרטורה, את מצב ההפעלה (קירור/חימום/ וכו'), מהירות מאוורר ומדפי הטיית אוויר.

שינוי הגדרות המזגן (טמפרטורה מוגדרת, מצב הפעלה, מהירות מאוורר והטיית אוויר)

ניתן לשנות את הטמפרטורה המוגדרת, את מצב ההפעלה, את מהירות המאוורר והטיית האוויר. בהתאם לטווח האיזור להגדרה, הצג והפעל את מסך "Control" של ALL, ZONE או יחידה.


1. מציג את מסך "Control" של All, Zone או יחידה.

2. השתמש ב- [>] וב- [<] לבחירת הפריט לשינוי.

לפרטים אודות הגדרת כל פריט, ראה טבלה מטה.

3. בצע שינויים באמצעות [V] ו- [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).


• השינויים בהגדרות אינם באים לידי ביטוי במזגן אלא אם אתה לוחץ על [●] (אישור).

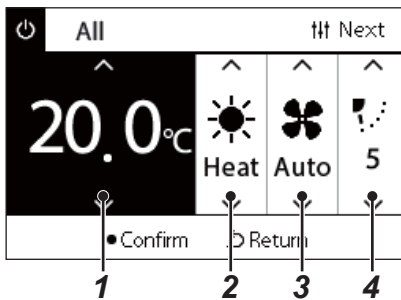

מספר	פריט	תיאור																				
1	טמפרטורה מוגדרת	ניתן לשנות את הגדרת הטמפרטורה באמצעות [V] ו-[Λ]. - שיים לב - הטמפרטורה המוגדרת לא ניתנת לשינוי כאשר המזגן מופעל במצב אוורור בלבד. - טווח הטמפרטורה שניתן להגדיר שונה בהתאם למצב ההפעלה. - אם הטמפרטורה חורגת מהטווח המוגדר במצב ההפעלה הרלוונטי, הטמפרטורה משתנת לגבול עליון או תחתון בטווח.																				
2	מצב הפעלה	ניתן לשנות את מצב ההפעלה באמצעות [V] ו-[Λ]. <table><tr><td> AUTO</td><td> HEAT</td><td> COOL</td><td> FAN</td><td> DRY</td></tr></table> - שיים לב - מצבי ההפעלה שאינם ניתנים להגדרה אינם מוצגים.	 AUTO	 HEAT	 COOL	 FAN	 DRY															
 AUTO	 HEAT	 COOL	 FAN	 DRY																		
3	מהירות המאוורר	ניתן לשנות את מהירות המאוורר באמצעות [V] ו-[Λ]. <table><tr><td>Auto</td><td>■</td><td>■■</td><td>■■■</td><td>■■■■</td><td>■■■■■</td></tr></table> - שיים לב - מהירויות המאוורר שאינן ניתנות להגדרה אינן מוצגות. - תצוגה ריקה מופיעה עם מהירות המאוורר קבועה.	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	תריס	ניתן לשנות את מהירות המאוורר באמצעות [V] ו-[Λ]. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Swing</td><td>Swing stopped</td><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td><td>F5</td></tr></table> <table><tr><th>Operation Mode</th><th>Setting range</th></tr><tr><td>Auto (Cool), Cool, Dry</td><td>Swing → Swing stopped → F1 → F2 → F3 → Swing (back to the beginning)</td></tr><tr><td>Auto (Heat), Heat, Fan</td><td>Swing → Swing stopped → F1 → F2 → F3 → → F4 → F5 → Swing (back to the beginning)</td></tr></table> - שיים לב - מיקום מדפי האוויר עשוי להיות שונה ביחידות עליות ורצפתיות. - טווח הטמפרטורה שניתן להגדיר שונה בהתאם למצב ההפעלה.								Swing	Swing stopped	F1	F2	F3	F4	F5	Operation Mode	Setting range	Auto (Cool), Cool, Dry	Swing → Swing stopped → F1 → F2 → F3 → Swing (back to the beginning)	Auto (Heat), Heat, Fan	Swing → Swing stopped → F1 → F2 → F3 → → F4 → F5 → Swing (back to the beginning)
																						
Swing	Swing stopped	F1	F2	F3	F4	F5																
Operation Mode	Setting range																					
Auto (Cool), Cool, Dry	Swing → Swing stopped → F1 → F2 → F3 → Swing (back to the beginning)																					
Auto (Heat), Heat, Fan	Swing → Swing stopped → F1 → F2 → F3 → → F4 → F5 → Swing (back to the beginning)																					

הגדרת טיימר הפעלה.

1. במסך "All", לחץ על [≡] (תפריט).
תפריט ההגדרות מוצג.

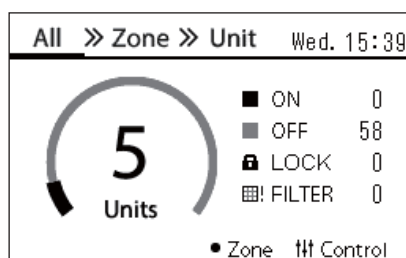

Settings Menu(1/2)	
1. Schedule settings	
2. Clock	
3. Zone Name Settings	
4. Screen Display Settings	
5. Button Settings	

2. במסך תפריט ההגדרות, בחר ב"Schedule settings" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט הגדרות הטיימר מוצג.

Schedule settings	
1. Operating Sch Enable/Void	
2. Operating Sch settings	
3. Energy Saving Schedule	
4. First day	

3. בחר בהגדרות טיימר באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Select Zon" מוצג.


Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

4. בחר בהגדרות טיימר באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Weekly display" של האיזור הנבחר מוצג.

ZONE-1	Weekly						
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
AUG 9~	9	10	11	12	13	14	15
▼	○	○	○	○	○	○	○
○ Enable × Void ◇ Special day							

5. לחץ על [↑↓] (בקרה).
מסך "Select Zon" מוצג.
• במסך "Weekly display" (תצוגה שבועית), ניתן להפעיל או לבטל את הגדרות הטיימר לפעולה ביום הנדרש.
• ניתן להגדיר עד 5 שעות מראש.

Weekly Schedule					≡ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	--:--	--	--. -°C	--	
2	--:--	--	--. -°C	--	
3	--:--	--	--. -°C	--	
4	--:--	--	--. -°C	--	

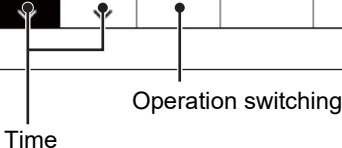Sunday					≡ Next
1	2	3	4	5	6 7 8
^	^				LOCK
--	--	--	--	--. -°C	-
					

Sunday					≡ Next
1	2	3	4	5	6 7 8
^	^	^	^	^	^
08 : 00	ON	--. -°C			LOCK
∨	∨	∨	∨	∨	∨
• Confirm ↶ Return					



6. בחר ביום בשבוע להגדרה באמצעות [>] ו- [<] ובטיימר הרצוי [V] ו- [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט הגדרות הטיימר מוצג.

7. הזז את הסמן באמצעות [>] ו- [<], והגדר את היחידה באמצעות [>] ו- [<].
לא ניתן להפעיל אלא אם אתה מגדיר את הזמן.

8. מקם את הסמן על מתג ההפעלה באמצעות לחצן [>] ו- [<], למצב ON או OFF באמצעות [>] ו- [<], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך הטיימר השבועי מוצג שוב, עם הטיימר שהוסף לרשימה.
• אם אתה לוחץ על [↶] (חזרה) ללא לחיצה על [●] (אישור), ההגדרות מבוטלות והמסך חוזר למצב בו היה לפני שהשינוי בוצע.

הגדרת פרטי ההפעלה
ניתן לבדוק את ההגדרות הנוכחיות של המזגן או מכשיר ON/OFF והגדר את הפרטים של שיטת ההפעלה.

♦ הצגת מסך התפריט.

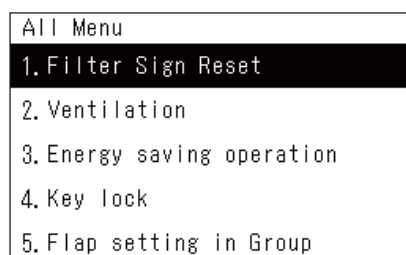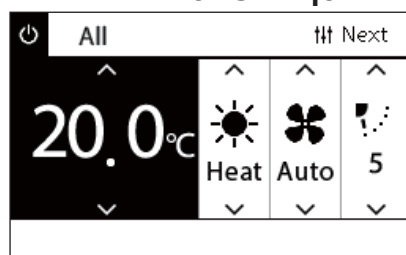

1. מציג את מסך "Control" של All, Zone או יחידה

2. לחץ על [F] (בקרה).
תפריט ההגדרות מוצג.


3. בחר בהגדרות טיימר באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

לבדיקות והגדרות פריטים בודדים, ראה מטה. הפריטים המוצגים שונים בהתאם לטווח הבקרה.

♦ פריטי תפריט

פריט להגדרה	תיאור
איפוס מחוון מסנן*	מיועד לביטול סמל המסנן.
אווור	משמש לשליטה ביחידת מחליף החום הכללית (ביחידה פנימית לאווור בלבד) המקושרת למזגן. פריט זה זמין כאשר רק יחידת מחליף החום הכוללת בשימוש.
הפעלת חיסכון באנרגיה	משמש להפעלה חסכונית המגבילה את צריכת הנרגיה של המזגן.
	לא מוצג בתפריט היחידה.
נעילת מקשים*	משמש להגבלת פעולת הבקר המקומי.
הגדרת הטיית אוויר בקבוצה*	משמש לבטל את הגדרות הטיית האוויר בקבוצה.

* עליך להזין סיסמה. למידע אודות כיצד להזין סיסמה, ראה "♦ Entering the administrator password".

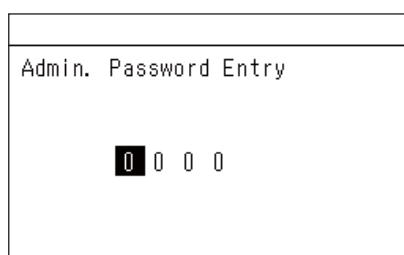

1. במסך "Admin Password Entry", בחר היכן להזין את הסיסמה באמצעות [>] ו- [<] ושנה את הערך באמצעות לחיצה על [V] ו-[^].


2. לאחר מעבר לסימט המנהל, לחץ על [●] (אישור).

הפעלה וניקוי מסננים (איפוס חיווי המסנן)

בהתאם לטווח האיזור להגדרה, הצג והפעל את מסך "Control" של ALL, ZONE או יחידה. לאחר ניקוי המסנן, בצע איפוס חיווי המסנן ובטל את הופעת חיווי המסנן המוצג במסך. אם אתה מאפס את הזמן, הזמן הנותר לניקוי המסנן גם כן מאופס. אם אתה מאפס את הזמן כאשר חיווי המסנן אינו מוצג, הזמן הנותר לניקוי המסנן מאופס.

• דרישה

לאחר ניקוי המסנן, הקפד לבצע איפוס חיווי מסנן.

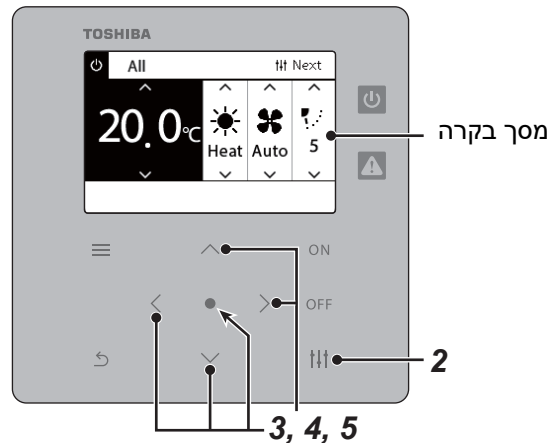

1. מציג את מסך "Control" של All, Zone או יחידה

2. לחץ על [Filter Sign] (בקרה).

תפריט ההגדרות מוצג.

3. לחץ על [V] [^] לבחירת "Filter Sign Reset", לאחר מכן לחץ על [Enter] (אישור).

1 מסך "Admin Password Entry" מוצג.

4. הזן את הסיסמה בעלת 4 תווים ולחץ על [Enter] (אישור). לחץ על [>] ו- [<] לבחירת ערכים ו- [V] ו- [^] לבחירת המספר. מסך "Filter Sign Reset" מוצג.

5. לחץ על [Enter] (אישור).


קעת מוצג "Reset Complete". לחץ על [Enter] (חזרה) כדי לחזור למסך התפריט.

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Flap setting in Group

Admin. Password Entry
0 0 0 0

Filter Sign Reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
Reset

הגדר את פעולת האוורור, מצב האוורור מהירות המאוורר.
משמש לשליטה ביחידת מחליף החום הכללית (ביחידה פנימית לאוורור בלבד) המקושרת למזגן. בהתאם לטווח האיזור להגדרה, הצג והפעל את מסך "Control" של ALL, ZONE או יחידה ובצע את ההפעלה.

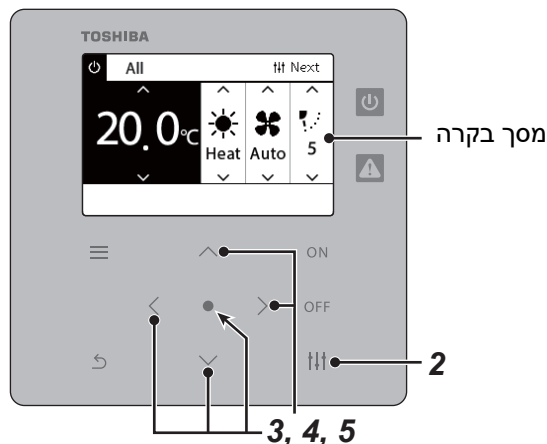

הפעלה / כיבוי

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Flap setting in Group

* כאשר מחליף החום הכללי אינו מחובר, לא מוצגת אף פונקציה.

Ventilation
1. ON/OFF
2. Mode
3. Fan speed

ON/OFF
● ON
OFF


1. מציג את מסך "Control" של All, Zone או יחידה
2. לחץ על [Ventilation] (בקרה).
תפריט ההגדרות מוצג.

3. לחץ על [V] [^] לבחירת "Ventilation", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט "Ventilation" מוצג.


4. לחץ על [V] [^] לבחירת "ON/OFF", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "ON/OFF" מוצג.

5. לחץ על [V] [^] לבחירת "ON" או "OFF", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

התחל או הפעל, לאחר מכן לחץ על [↺] (חזור) לחזרה למסך "Ventilation"

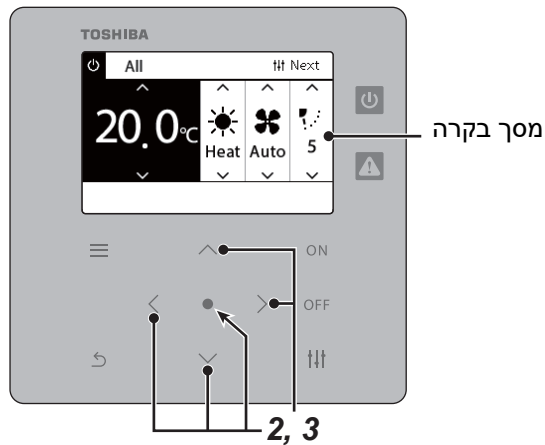

מצב אוורור

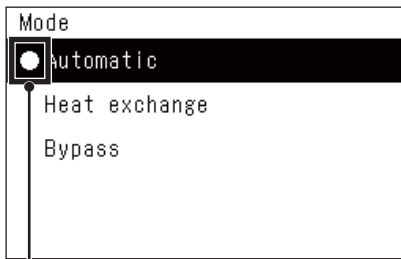


סמל זה מציין את סטטוס ההגדרות הנוכחי.

1. חזור על שלבים 1 עד 3 בהפעלת האוורור.
 2. לחץ על [V] [Λ] לבחירת "Mode", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
 3. לחץ על [V] [Λ] לבחירת מצב Ventilation, לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
- המצב הנבחר הוגדר. לחץ על [כ] (חזרה) כדי לחזור למסך אוורור.

סמל	פריט להגדרה	תיאור
	אוטומטי	מחליף חום ומעקף נבחרים באופן אוטומטי.
	מחליף חום	הלפת החום בין האוויר החיצוני לאוויר החוזר והפיכת הטמפרטורה והלחות של האוויר הבא מבחוץ קרוב יותר לזה שבאוויר החוזר לפני הספקתו.
	מעקף	אוויר חיצוני מוכנס לחדר כמו שהו.

הגדרת מהירות המאוורר

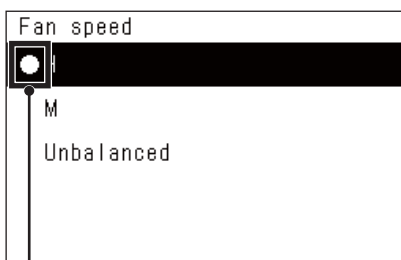


סמל זה מציין את סטטוס ההגדרות הנוכחי.

1. חזור על שלבים 1 עד 3 בהפעלת האוורור.
 2. לחץ על [V] [Λ] לבחירת "Fan speed", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
 3. לחץ על [V] [Λ] לבחירת מהירות מאוורר, לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
- מסך מהירות המאוורר מוצג.
- מהירות המאוורר נבחרה. לחץ על [כ] (חזרה) כדי לחזור למסך אוורור.

פריט להגדרה	תיאור
H	לבחירת מהירות מאוורר חזקה מאד
M	לבחירת מהירות המאוורר עדינה
לא מאוזן	הגדרת נפחי כניסה ויציאה של אוויר, לא מאוזנים.

הגבלת צריכת המזגן (הפעלה במצב חסכוני)

הפעלה במצב חסכוני מגבילה את צריכת האנרגיה של המזגן ככל שניתן. בהתאם לטווח האיזור להגדרה, הצג והפעל את מסך "Control" של ALL, ZONE או יחידה ובצע את ההפעלה.

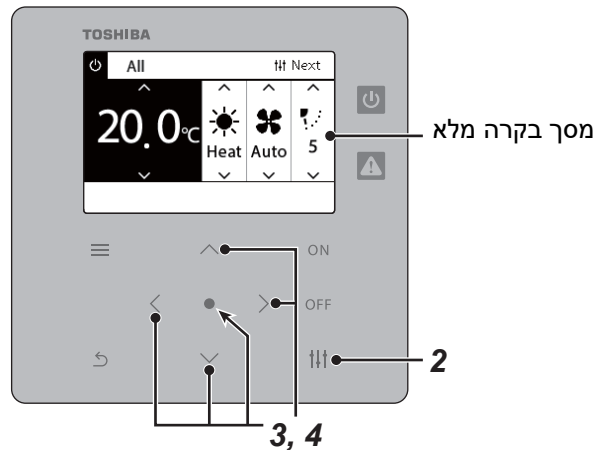

הפעלה / כיבוי של אוורור

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Flap setting in Group

Energy saving operation
● Release
Maximum
50%
0%

1. מציג את מסך "Control" של All, Zone או Zone.

2. לחץ על [ON] (בקרה).
תפריט ההגדרות מוצג.

3. לחץ על [V] [Λ] לבחירת מהירות מאוורר, לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך חיסכון באנרגיה מוצג.

4. בחר בדרגת החיסכון באמצעות [V] ו-[Λ], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
דרגת החיסכון נבחרה. בלחיצה על [↵] (חזרה), מסך התפריט מוצג שוב.


תיאור	פריט להגדרה
הפעלה חסכונית אינה מתבצעת	שחרור
הפעל ברמת החיסכון הגבוהה ביותר.	מקסימום
הפעל ברמת חיסכון של 50%.	50%
הפעל במצב אוורור	0%

שים לב

מאחר וצריכת האנרגיה של המזגנים מוגבלת במצב הפעלה חסכונית, ייתכן והם לא יקררו (או יחממו) חזק.

נעילת פעולת הבקר (לחצן נעילה)

ניתן להגביל את הפעלת לחצני הבקר של כל מזגן. בהתאם לטווח האיזור להגדרה, הצג והפעל את מסך "Control" של ALL, ZONE או יחידה ובצע את ההפעלה.

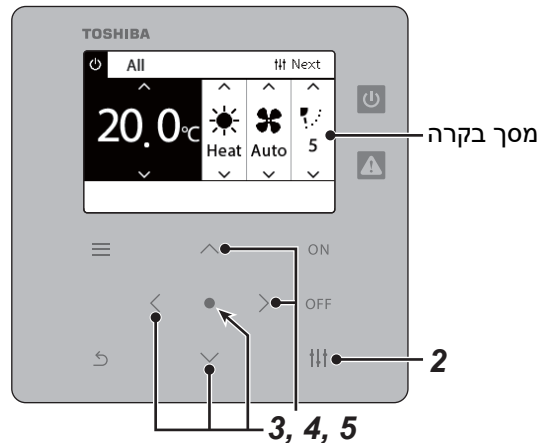

1. מציג את מסך "Control" של All, Zone או יחידה

2. לחץ על [זלזן] (בקרה).

תפריט ההגדרות מוצג.

3. לחץ על [V] [A] לבחירת "Key lock", לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
1 מסך "Admin Password Entry" מוצג.

4. הזן את הסיסמה בעלת 4 תווים ולחץ על [●] (לאישור). לחץ על [>]
[<] לבחירת ספרה ו- [V] [A] לבחירת המספר. מסך "Key lock" מוצג.

5. לחץ על [V] [A] לבחירת הפריט להגדרה, לאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

הפריט הנבחר מודגש. לחץ על [כ] (חזרה) כדי לחזור למסך התפריט.

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Flap setting in Group

Admin. Password Entry
0 0 0 0

Key lock
● Unlock
Lock1:ONOFF
Lock2:ONOFF, Mode, Set Temp.
Lock3:Mode, Set Temp.
Lock4:Mode

סמל	הגדרת פריטים	פעולה לא מורשית באמצעות הבקר		
		ON/OFF	מצב הפעלה	טמפרטורה מוגדרת
ללא	ביטול נעילה	—	—	—
🔒1	נעילה 1	○	—	—
🔒2	נעילה 2	○	○	○
🔒3	נעילה 3	—	○	○
🔒4	נעילה 4	—	○	—
🔒	נעילה אחרת	מציג סטטוס נעילה אחר מאשר המצוין מעלה		

שים לב

- מוצג כאשר סטטוס הנעילה מעורב בכל המזגנים או במספר מזגנים באזור או כאשר כל נעילה אחרת מלבד ארבעת האפשרויות המוזכרות מעלה, מוגדרת באמצעות הבקר המרכזי.
- מספר המזגנים בהם מוגדרת נעילת לחצנים מוגדרת במצב "Lock" אשר מופיע במסך "All".

בצע את כל הגדרות מדפי האוויר בקבוצה בפעם אחת (הגדרת מדפי אוויר בקבוצה)

1. מציג את מסך "Control" של All, Zone או יחידה

2. לחץ על [↵] (בקרה).

מסך התפריט מוצג.

3. בחר בהגדרת מדפי אוויר בקבוצה באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

1 מסך "Admin Password Entry", מוצג.

4. הזן את הסיסמה בעלת 4 תווים ולחץ על [●] (לאישור). בחר במיקום

הספרות באמצעות [>] ו- [<], ובחר במספר באמצעות [V] ו- [^].

מסך הגדרת מדפי האוויר בקבוצה מוצג.

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Flap setting in Group

Admin. Password Entry
0 0 0 0

5. בחר ב-"ON" או "OFF" באמצעות [V] ו- [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

בלחיצה על [↵] (חזרה), מסך התפריט מוצג שוב.

• על פי ברירת המחדל מוגדר "ON".

Flap setting in Group
● ON
OFF

שים לב

4.3 פיקוד קבוצתי: ניתן לשלוט בעד 16 יחידות פנים באמצעות בקר מקומי אחד. הגדר "OFF" אם אינך רוצה לקשר את מדפי האוויר של אותה יחידה.

דרישה

יש לכוון את השעון לפני ההפעלה באמצעות הבקר המרכזי.
אם השעון אינו מוגדר, תצוגת השעון מהבהבת והטיימר אינו פועל.
אם השעון אינו מוגדר, קוד בדיקה / הודעה, אינם מתועדים עם הזמן הנכון.

הפעלה / כיבוי של אוורור

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

1. במסך "Setting Menu", בחר ב- "Clock" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט "Clock setting" מוצג.

2. במסך "Clock setting", בחר ב- "Clock" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך ה-"Clock" מוצג.

Clock			
Year	Month	Day	Time
2020	01	01	00 : 00
▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼
● Confirm ➡ Return			

3. הזז את הסמן באמצעות [>] ו- [<], שנה את השנה, החודש, היום ואת הזמן באמצעות [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט "Clock setting" מוצג שוב.

שים לב

- אם השעון אינו מוגדר בפינה הימנית של מסכי All, Zone או Unit, הוא מהבהב.
- תקופת השמירה במקרה של הפסקת חשמל היא כ-3 ימים
- אם אין אספקת כו לפרקי זמן ארוכים, השעון מאותחל ל-"00:00 01 01 2020".

חיסרון בתאורה ביום

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

1. במסך "Setting Menu", בחר ב- "Clock" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט "Clock setting" מוצג.

Daylight-saving
1. Shift time <OFF>
2. Start date <03/29 01:00>
3. End date <10/25 02:00>

2. בחר ב- "Daylight-saving" באמצעות [V] ו- [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Daylight-saving" מוצג.

♦ זמן החלפה

Shift time
ON
● OFF

1. במסך תפריט ההגדרות, בחר במסך "Daylight-saving" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Shift time" מוצג.

2. בחר ב- "ON" או "OFF" באמצעות [V] ו- [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
אם "ON" מוגדר והזמן מוגדר ל "Start date" הגיע, השעון מתקדם בשעה אחת.
כאשר הזמן מוגדר ל "End date" הגיע, השעון חוזר לשעה המקורית.
- בלחיצה על [כ] (חזרה), מסך "Daylight-saving" מוצג שוב.
 - כאשר "Daylight-saving", ☀ מוצג מעל לשעון.

♦ תאריך התחלה / תאריך סיום

דוגמה: תאריך התחלה

Start date		
Month	Day	Time
^	^	^
03	29	01 : 00
v	v	v
● Confirm	↩ Return	

1. במסך תפריט ההגדרות, בחר במסך "Start date" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Start date" מוצג.
2. הזז את הסמן באמצעות [>] ו- [<], שנה את השנה, החודש, היום ואת הזמן באמצעות [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Daylight-saving" מוצג.

שינוי הגדרות טיימר (הפעלה או השהייה של טיימר והגדרות טיימר)

הערה

- וודא כי השעון מכון לפני ביצוע הגדרות הטיימר.
- אם טיימר ההפעלה או טיימר החיסכון בצריכה פעילים, [⌚] מוצג מעל לשעון.
- אם אף יחידה פנימית אינה מוגדרת לאיזור, לא ניתן להגדיר את הטיימר.
- הגדרות טיימר אינן מקבלות תוקף במקרים הבאים.
- השעון מהבהב (לא מוגדר), איזור המטרה מוגדר על השהייה ב- "Operating Sch Enable/Void", או שמוגדרת השהייה (Void) במסך "Weekly display".
- ניתן להגדיר את הטמפרטורה בטווח שבין 18 ל- 29 °C. (אם טווח הטמפרטורה המוגדר שונה, ניתן להגדיר את הטמפרטורה בטווח זה).

שינוי הגדרות טיימר ההפעלה

הפעלה/השהייה של טיימר ההפעלה

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone			
ZONE-1 <○>		ZONE-6 <○>	
ZONE-2 <○>		ZONE-7 <○>	
ZONE-3 <○>		ZONE-8 <○>	
ZONE-4 <○>		ZONE-9 <○>	
ZONE-5 <○>		ZONE-10 <○>	

ZONE-1
●<○>Enable
<×>Void

1. במסך "Settings Menu", בחר ב-"Schedule settings" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט הגדרות הטיימר מוצג.
2. בחר בהגדרות טיימר באמצעות [V] ו-[Λ], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Select Zone" מוצג.
3. בחר באיזור באמצעות [V] ו-[Λ], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Enable/Void setting" של האיזור הנבחר מוצג.
 - ההגדרות הפעילות מוצגות ב- < >.
4. בחר ב-"Enable" או "Void" באמצעות [V] ו-[Λ], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
הפריט הנבחר מודגש.
 - בלחיצה על [↩] (חזרה), מסך "Select Zone" מוצג שוב.

הגדרות טיימר הפעלה

1. במסך "All", לחץ על [≡] (תפריט).
תפריט ההגדרות מוצג.

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

2. במסך "Settings Menu", בחר ב"Schedule settings" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט ההגדרות הטיימר מוצג.

3. בחר בהגדרות טיימר באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Select Zon" מוצג.
• האיזורים להם לא מוגדרים מזגנים אינם מוצגים.

בחר איזור

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

4. בחר באיזור באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Weekly display" של האיזור הנבחר מוצג.

5. בחר בשבוע לשינוי באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
הסמן נע ליום הראשון בשבוע הנבחר.

תצוגת השבוע

ZONE-1	Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	9 10 11 12 13 14 15
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

6. בחר בתאריך באמצעות [V] ו-[^], שנה (X), (Void), (יום מיוחד) באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
הסמן נע לשבוע בתצוגת "Weekly display".
• אם אתה לוחץ על [↶] (חזרה) ללא לחיצה על [●] (אישור), ההגדרות מבטלות והמסך חוזר למצב בו היה לפני השינוי בוצע.
• אם אינך לוחץ על [●] (אישור) לאחר ביצוע השינויים, אינך יכול לשנות למסך "Weekly Schedule".
• ניתן להגדיר עד 5 שעות מראש.
• כברירת מחדל, (Enable) ○, מוגדר לכל הימים.
• למידע אודות הגדרת ימים מיוחדים, ראה "שינוי הגדרות טיימר ההפעלה ביום מיוחד".

ZONE-1	Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	9 10 11 12 13 14 15
	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
○ Enable × Void ◇ Special day	

7. מקם את הסמן בתצוגת השבוע (קצה שמאלי) או ביום בשבוע שברצונך להגדיר, ולחץ על [↑/↓] (אישור).
מסך "Weekly Schedule" מוצג.

8. בחר ביום בשבוע להגדרה באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

תפריט הגדרות הטיימר מוצג.


• ניתן להגדיר עד 8 טיימרים ליום אחד.

טיימר שבועי

Weekly Schedule	Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C 1	
2 12:00 OFF --. -°C --	
3 13:00 ON 27.0°C 2	
4 18:00 OFF --. -°C 6	

עריכת הטיימר

הזז את הסמן באמצעות [$>$] ו- [$<$], והגדר את הזמן באמצעות [V] ו- [A].

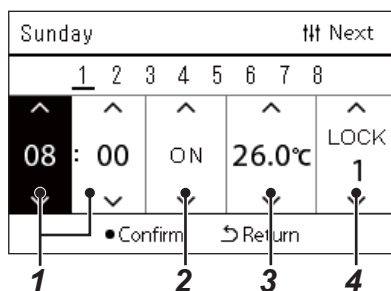

10 בחר בפריט באמצעות [$>$] ו- [$<$], שנה את ההגדרות באמצעות [V] ו- [A], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

מסך הטיימר השבועי מוצג שוב, עם הטיימר שהוסף לרשימה.

- אם אתה לוחץ על [כ] (חזרה) ללא לחיצה על [●] (אישור), ההגדרות מבוטלות והמסך חוזר למצב בו היה לפני שהשינוי בוצע.
- לפרטים אודות הגדרת כל פריט, ראה טבלת "רשימת פרטים להגדרה".

מספר	פריט	תיאור																																						
1	זמן	שינוי הזמן באמצעות [V] ו- [A]. ● שים לב אם הזמן אינו מוגדר, אינך יכול להגדיר טמפרטורת הפעלה/כיבוי, או נעילת לחצנים.																																						
2	ON/OFF	ניתן לשנות הפעלה/כיבוי באמצעות [V] ו- [A]. ● שים לב אם תגדיר "--", המצב האחרון נשמר.																																						
3	הגדרת הטמפרטורה	ניתן לשנות את הגדרת הטמפרטורה באמצעות [V] ו- [A]. ● שים לב אם תגדיר "--", הטמפרטורה המוגדרת האחרונה נשמרת להמשך הפעלה.																																						
4	נעילה לחצנים	ניתן לשנות את נעילת הלחצנים באמצעות [V] ו- [A]. <table><tr><th rowspan="2">סמל</th><th rowspan="2">פריט להגדרה</th><th colspan="3">פעולה לא מורשית באמצעות הבקר</th></tr><tr><th>ON/OFF</th><th>מצב הפעלה</th><th>טמפרטורה מוגדרת</th></tr><tr><td>ללא</td><td>X ביטול נעילה</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>נעילה 1</td><td>○</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>נעילה 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>נעילה 3</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>נעילה 4</td><td>—</td><td>○</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>נעילה אחרת</td><td colspan="3">מציג סטאטוס נעילה אחר מאשר המצוין מעלה</td></tr></table> הערה - אם מצב בקרה מקומי מוגדר, לא ניתן לנעול ת הלחצנים. - הסמל מופיע במסך "Weekly Schedule".	סמל	פריט להגדרה	פעולה לא מורשית באמצעות הבקר			ON/OFF	מצב הפעלה	טמפרטורה מוגדרת	ללא	X ביטול נעילה	—	—	—		נעילה 1	○	—	—		נעילה 2	○	○	○		נעילה 3	—	○	○		נעילה 4	—	○	—		נעילה אחרת	מציג סטאטוס נעילה אחר מאשר המצוין מעלה		
סמל	פריט להגדרה	פעולה לא מורשית באמצעות הבקר																																						
		ON/OFF	מצב הפעלה	טמפרטורה מוגדרת																																				
ללא	X ביטול נעילה	—	—	—																																				
	נעילה 1	○	—	—																																				
	נעילה 2	○	○	○																																				
	נעילה 3	—	○	○																																				
	נעילה 4	—	○	—																																				
	נעילה אחרת	מציג סטאטוס נעילה אחר מאשר המצוין מעלה																																						

העתקת טיימר הפעלה.

♦ העתקת טיימר ההפעלה לאיזור אחר

Select Zone	# Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	# Start
	ZONE-6
● ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

1. מצג את מסך "Select Zone" (שלבים 1 עד 3 של הגדרות טיימר הפעלה).

2. בחר באיזור להעתקה באמצעות [V] ו- [Λ], ולאחר מכן לחץ על [ז] (אישור).
מסך בחירת יעד להעתקה מוצג.

3. בחר באיזור להעתקה באמצעות [V], [Λ], ו- [Λ], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

- עבור היעד הנבחר להעתקה, מוצג "●" משמאל לשם האיזור. לחיצה על [●] (אישור) באיזור בו מוצג "●" מבטלת את הבחירה.
- אם יש רק איזור אחד אליו משויך מזגן, לא ניתן לבצע את פעולת ההעתקה.
 - רק האיזורים להם משויך מזגן מוצגים.
 - האיזור המיועד להעתקה אינו מוצג.
 - ניתן לבצע העתקה של כמה איזורים יחד.

4. לאחר בחירת איזור להעתקה, לחץ על [ז] (בקרה). "Copy Complete" (העתקה הושלמה) מוצג ומסך "Select Zone" מוצג שוב.

♦ העתקת טיימר ההפעלה ליום אחר בשבוע

Weekly Schedule	# Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C 1	
2 12:00 OFF --. -°C --	
3 13:00 ON 27.0°C 2	
4 18:00 OFF --. -°C 3	

Sel Copy Destination	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
● Select/Cancel	

1. מצג את מסך "Weekly Schedule" (שלבים 1 עד 7 של הגדרות טיימר הפעלה).

2. בחר ביום להעתקה באמצעות [V] ו- [Λ], ולאחר מכן לחץ על [ז] (אישור).
מסך בחירת יעד להעתקה מוצג.

3. בחר ביום להעתקה באמצעות [V] ו- [Λ], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

- ציון היום להעתקה מוצג מתחת על ידי, "●".
- היום המיועד להעתקה אינו מוצג.
 - ניתן לבצע העתקה של כמה איזורים יחד.
 - לא ניתן להעתיק את הטיימר ליום מיוחד.

4. לאחר בחירת איזור להעתקה, לחץ על [זלז] (בקרה). "Copy"
 "Complete" (העתקה הושלמה) מוצג ומסך "Weekly Schedule" מוצג
 שוב.

Sel	Copy	Destination	Hit	Start
		Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.		

• Select/Cancel

מחיקת טיימר הפעלה.

1. מצג את מסך "Weekly Schedule" (שלב 1 עד 7 של הגדרות טיימר הפעלה).

2. מקם את הסמן על הטיימר למחיקה במסך "Weekly Schedule" ולחץ על [זלז] (בקרה).

מסך אישור "Delete schedule" מוצג.

• לא ניתן למחוק טיימר אם אף טיימר אינו מוגדר.

3. בחר ב"Yes" באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור). הטיימר הנבחר נמחק ומסך "Weekly Schedule" מוצג שוב.

אם אתה בוחר ב-"No", ומסך "Weekly Schedule" מוצג שוב ללא מחיקת הטיימר.

Weekly	Schedule	Hit	Del
Sp2	< Sun > Mon		
1	08:00 ON 26.0°C		1
2	12:00 OFF --. -°C		--
3	13:00 ON 27.0°C		2
4	18:00 OFF --. -°C		6

Delete schedule?

Is it OK?

Yes

No

Weekly	Schedule	Hit	Del
Sp2	< Sun > Mon		
1	12:00 OFF --. -°C		--
2	13:00 ON 27.0°C		2
3	18:00 OFF --. -°C		6
4	--:-- -- --. -°C		--

שינוי הגדרות טיימר ההפעלה ביום מיוחד

ביום המוגדר המיוחד בתצוגה השבועית, ההפעלה מתבצעת על פי טיימר ב- "Sp1" או ב- "Sp2" ולא על פי הטיימר המוגדרת לאותו יום בשבוע.

1. מצג את מסך "Weekly display" (שלבים 1 עד 6 של הגדרות טיימר תצוגת השבוע) הפעלה).

ZONE-1		Weekly						
		Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
AUG 9~	9	10	11	12	13	14	15	
	^	^	^	^	^	^	^	^
	○	○	○	○	◇	○	○	○
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
		○ Enable × Void ◇ Special day						

2. מקם את הסמן על השבוע של "Weekly display" או על היום המוגדר כמיוחד ולחץ על [↑/↓] (בקרה).
מסך "Weekly Schedule" מוצג.

3. בחר ב- "Sp1" או "Sp2" באמצעות [>] ו- [<] ובטיימר להגדרה באמצעות [V] ו- [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט הגדרות הטיימר מוצג.
• ניתן להגדיר עד 8 טיימרים ליום אחד.

Weekly Schedule				
Sat	<	Sp1	>	Sp2
1	--:--	--	--	--. -°C
2	--:--	--	--	--. -°C
3	--:--	--	--	--. -°C
4	--:--	--	--	--. -°C

עריכת הטיימר

Sp1		Next							
		1	2	3	4	5	6	7	8
^	--	:	--	--	--	. °C	LOCK	-	

4. הזז את הסמן באמצעות [>] ו- [<], והגדר את הזמן באמצעות [V] ו- [^].
• אם הזמן אינו מוגדר, אינך יכול להגדיר טמפרטורת הפעלה/כיבוי, או נעילת לחצנים.

Sp1				Next						
1				2	3	4	5	6	7	8
10		:	00		ON		27.0°C		LOCK	
-										
-										
				</						

5. בחר בפריט באמצעות [>] ו- [<], שנה את ההגדרות באמצעות [V] ו- [^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך הטיימר השבועי מוצג שוב, עם הטיימר שהוסף לרשימה.

שינוי טיימר הפעלת חיסכון בצריכה (טיימר חיסון בצריכה)

שינוי הגדרות טיימר ההפעלה במצב חיסכון בצריכה

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1. במסך "Settings Menu", בחר ב"Schedule settings" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט הגדרות הטיימר מוצג.

2. בחר ב-"Energy Saving Schedule" באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "Select Zon" מוצג.
• האיזורים להם לא מוגדרים מזגנים אינם מוצגים.

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

3. בחר באיזור באמצעות [V], [^], ו-[<], ולחץ על [●] (אישור).
מסך "Weekly Schedule" מוצג.

Weekly Schedule		# Copy
Sat	< Sun >	Mon
1	--:--	Release
2	--:--	Release
3	--:--	Release
4	--:--	Release

4. בחר ביום בשבוע להגדרה באמצעות [>] ו-[<] ובטיימר הרצוי [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט הגדרות הטיימר מוצג.
• ניתן להגדיר עד 8 טיימרים ליום אחד.

Sunday	Next							
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^							
--	:	--	Release					
v	v							

5. הזז את הסמן באמצעות [>] ו-[<], והגדר את הזמן באמצעות [V] ו-[^].
• אם הזמן אינו מוגדר, אינך יכול להגדיר טמפרטורת הפעלה/כיבוי, או נעילת לחצנים.

Sunday								≡ Next
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
^	^				^			
08 : 00		Release						
v	v				v			
● Confirm ↶ Return								

6. בחר בדרגת החיסכון באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך הטיימר השבועי מוצג שוב, עם הטיימר שהוסף לרשימה.

שים לב

ההפעלה ממשיכה על פי ההגדרות האחרונות השמורות אלא אם אתה משנה ל-"Release" ב-"Energy saving operation" או ב-"Energy Saving Schedule".

שינוי טיימר ההפעלה בחיסכון באנרגיה

Select Zone	ttt Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel	Copy Destination	# Start
	ZONE-6	
● ZONE-2	ZONE-7	
ZONE-3	ZONE-8	
ZONE-4	ZONE-9	
ZONE-5	ZONE-10	

1. מציג את מסך "Select Zone" (שלב 1 ו-2 של "שינוי טיימר ההפעלה בחיסכון באנרגיה").

2. בחר באיזור להעתקה באמצעות $[>]$, $[<]$, $[>]$, $[<]$, ולאחר מכן לחץ על $[Alt]$ (בקרה).
מסך בחירת יעד להעתקה מוצג.

3. בחר באיזור להעתקה באמצעות $[>]$, $[v]$, $[\wedge]$, ו- $[<]$, ולאחר מכן לחץ על $[\bullet]$ (אישור).

עבור היעד הנבחר להעתקה, מוצג "●" משמאל לשם האיזור.
 לחיצה על [●] (אישור) באיזור בו מוצג "●" מבטלת את הבחירה.
 • אם יש רק איזור אחד אליו משויך מזגן, לא ניתן לבצע את פעולת ההעתקה.
 • רק האיזורים להם משויך מזגן מוצגים.
 • האיזור המיועד להעתקה אינו מוצג.
 • ניתן לבצע העתקה של כמה איזורים יחד.

4. לאחר בחירת איזור להעתקה, לחץ על [זל] (בקרה). "Copy"
"Complete" (העתקה הושלמה) מוצג ומסך "Select Zone" מוצג שוב.

♦ העתקת טיימר ההפעלה ליום אחר בשבוע

Weekly Schedule		# Copy
	Sat < Sun > Mon	
1	08:00	50%
2	10:00	Maximum
3	12:00	0%
4	22:00	Release

Sel Copy Destination						
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

- Select/Cancel

1. מציג את מסך "Weekly Schedule" (שלב 1 ו-3 של "שינוי טיימר ההפעלה בחיסכון באנרגיה").

2. בחר ביום להעתקה באמצעות [v] ו-[ʌ], ולאחר מכן לחץ על [ʔ].
(אישור).

מסך בחירת יעד להעתקה מוצג.

3. בחר ביום להעתקה באמצעות [$>$] ו- [$<$], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

ציון היום להעתקה מוצג מתחת על ידי, "●".

- היום המיועד להעתיקה אינו מוצג.
- ניתן לבצע העתיקה של כמה איזורים יחד.

Sel	Copy	Destination	##	Start
		Mon	Tue.	Wed. Thu. Fri. Sat.
		●		
• Select/Cancel				

Weekly Schedule			Hit Del
	Sat <	Sun >	Mon
1	08:00	50%	
2	10:00	Maximum	
3	12:00	0%	
4	22:00	Release	

```

Delete schedule?
Is it OK?
  Yes
  No

```

3. בחר ב"Yes" באמצעות [v] ו-[ʌ], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
הטיימר הנבחר נמחק ומסך "Weekly Schedule" מוצג שוב.
אם אתה בוחר ב-"No", ומסך "Weekly Schedule" מוצג שוב ללא
מחיקת הטיימר.

31

שני היום הראשון בשבוע

הגדר את היום הראשון בשבוע להצגה ב- "Weekly Schedule", "Weekly display" ובמסכים אחרים של טיימר ההפעלה.

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

First day
● Sunday
Monday

1. במסך "Settings Menu", בחר ב-"Schedule settings" ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
תפריט הגדרות הטיימר מוצג.

2. בחר ב-"First day" באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).
מסך "First day" מוצג.

3. בחר ביום בשבוע באמצעות [V] ו-[^], ולאחר מכן לחץ על [●] (אישור).

- היום הנבחר בשבוע מוגדר.
- בלחיצה על [↶] (חזרה), מסך "Schedule settings" מוצג שוב.
 - על פי ברירת המחדל מוגדר "Sunday".

דוגמה: הגדרות טיימר ו- "Weekly display"

יום ראשון	
ZONE-1	Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG 9~	9 10 11 12 13 14 15
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable	× Void ◇ Special day

7 פתרון בעיות

המקרים הבאים אינן תקלות ביחידה.

בעיה	סיבה אפשרית
כאשר המזגן מכובה, סטאטוס ההפעלה שלו המוצג ב-LCD מראה חלק מתצוגת הבקר.	אם אתה מכבה את המזגן באמצעות בקר מקומי, ייתכן ויידרש זמן עד אשר הפעולה תוצג בבקר.
התצוגה אינה משתנה גם אם אתה מפעיל את הבקר.	כאשר הבקר המרכזי מוגדר על פעולה מקומית, לא ניתן להפעילו אם בבקר אחר מוגדרת נעילת מקשים.
הוא אינו מוגדר גם כאשר מפעילים את הבקר המרכזי.	גם אם באפשרותך לבצע הגדרות בבקר המרכזי ב- All או ב- Zone, הבקר אינו פועל כאשר למזגן לא משוייכת פונקציה.
הטיימר מוגדר אך המזגן אינו פועל.	האם השעון מהבהב (לא מוגדר)? כוון את השעון. השעון מאותחל אם אספקת כוח אינה מסופקת לפרק זמן ארוך.
אין תגובה לאחר לחיצה על לחצן.	- עם לחיצה על כל לחצן כאשר תאורת הרקע כבויה, תאורת הרקע נדלקת. לחץ על הלחצן שברצונך להפעיל שוב. - הפעולה מבוטלת לאותו לחצן. (הזמזם אינו משמיע צליל)

יש לבדוק את הדברים הבאים לפני קריאה לקבלת שירות.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המזגן אינו פועל גם אם לחצן ההפעלה/כיבוי של הבקר המרכזי לחוץ.	האם היחידה לא הופעלה או הוגדרה?	אם תצוגת ה-LCD של הבקר המרכזי אינה פעילה, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי שוב לאחר הפעלת הבקר.
נורית הבדיקה בבקר נדלקת.	האם הגנת המזגן פעילה?	עיין בהוראות ההפעלה של המזגן ובדוק את פעולתו.
תצוגת ה-LCV בבקר מציגה  (חריגה) וקוד התקלה הוא S01.	האם צריכת החשמל משפיעה על המזגן?	המידע המוצג נעלם מספר דקות לאחר חידוש אספקת החשמל של המזגן.
אם בדקת את הנקודות מעלה ועדיין מופיעה חריגה, צור קשר עם מרכז השירות ממנו רכשת את היחידה וספק לו מספר חלק ותיאור של הבעיה. בשום אופן אין לבצע תיקונים בכוחות עצמך. ביצוע תיקונים עצמיים מהווים סכנה. אם תצוגת ה-LCD של הבקר המרכזי מראה  (חריגה) וקוד תקלה, הודע על כך למחלקת השירות וספק את המידע המופיע בתצוגה.		