




TADIRAN

מדריך התקנה והפעלה -יחידת פיקוד קירי

PRIME-SA301

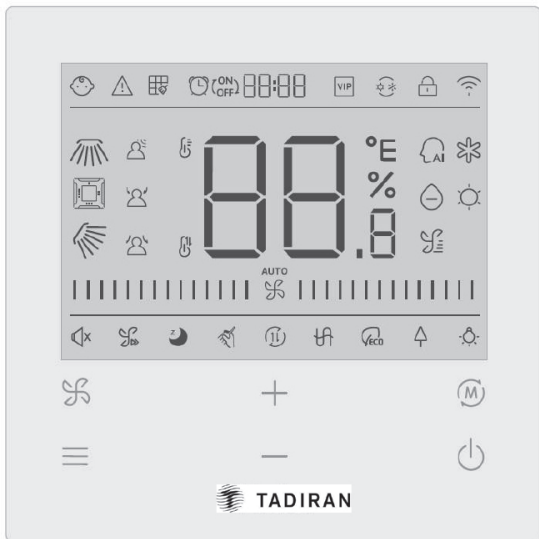



	מהירות מאוורר
	תפריט
	קביעת טמפרטורה, שינוי ערכים בפונקציות, או החלפה בין פונקציות
	MODE החלפה בין מצבים
	כיבוי \ הדלקה
	נעילת מקשים
	שגיאה
	ניקוי פילטר
	כיבוי \ הדלקת טיימר
	VIP
	התנגשות בין מצבים



	נעילה \ פתיחה
	WIFI
	כיוון תריסים אופקי (רק בחלק מהדגמים)
	כיוון תריסים 4 כיווני (רק בחלק מהדגמים)
	כיוון תריסים מעלה \ מטה
	חיישן תנועה
	חיישן תנועה -עקוב
	חיישן תנועה -עקוף
	קבע טמפרטורה
	מצב אוטומטי AUTO
	מצב קירור
	מצב יבש DRY



	מצב חימום
	מצב איוורור
	מהירות מאוורר
	מצב שקט
	מצב טורבו
	מצב שינה
	ניקוי עצמי
	ונטילציה -החזרת חום
	מחמם
	מצב חיסכון באנרגיה
	מצב בריאות
	נורת LED בפאנל



רכיבים ופונקציות - מהירות מאוור

מהירות מאוור - רק בחלק מהדגמים	
	מהירות איוורור של מאוור
	מהירות מאוורר נמוכה
	מהירות מאוורר בינונית
	מהירות מאוורר גבוהה
	מהירות מאוורר סופר-גבוהה
	מהירות מאוורר אוטומטית AUTO



הפעלה - הדלקה

1. יחידת פיקוד קיר מציגה את האייקונים 88:88 לאחר הדלקה או איתחול. אח"כ: היחידה נכנסת למצב הדלקה. בתצוגה מוצג הרצף הבא: 88:88 → 88⁸ נורת הבקרה מהבהבת ברצף, עד סיום תהליך ההדלקה.
2. אם יחידת פיקוד קיר לא מצליחה לתקשר עם הפיקוד של יחידת הפנים באופן תקין, לאחר הדלקה - תהליך האתחול מסתיים כעבור 4 דקות. אז ייבדק הכשל בתקשורת, ע"י פונקציית בדיקת כשלים.

זמן הדלקה - תאורת רקע

במצב כבוי OFF: כשהאור האחורי דלוק, לחץ לחיצה ארוכה על — ועל ≡, כדי לקבוע את זמן תאורת הרקע. ערך הפרמטר מוצג בפינה שמאלית עליונה.

לחץ — או + כדי לשנות פרמטרים: 00 - תאורת רקע דלוקה תמיד \ 15 שניות \ 30 שניות \ 60 שניות. זמן תאורת רקע קבוע ל - 15 שניות, כאשר יחידת פיקוד קיר כבויה.

הפעלה - מצבי פעולה

לחץ על MENU כדי להיכנס לבחירת מצב פעולה. החלף מצב פעולה בעזרת מקשים — או +.



רצף מצבי הפעולה לבחירה הוא:

-  תריסים מעלה\מטה
-  תריסים 4 כיווני
-  תריסים ימין\שמאל
-  ניקוי מסנן אוויר (רק אם יש תזכורת ניקוי מסנן)
-  טיימר 00:00 (ON/OFF)
-  שקט x
-  טורבו
-  שינה
-  ניקוי עצמי
-  מחמם → (HRV) (1)
-  חיסכון באנרגיה ECO
-  בריאות
-  LED בפאנל
-  חיישן תנועה
-  חיישן תנועה עקוב
-  חיישן תנועה עקוף
-  זרימת אוויר בריא למעלה →
-  זרימת אוויר בריא למטה
-  חימום (רק במצב חימום 10 מעלות) 10°C
-  תריסים מעלה\מטה



הערה: מצבי פעולה מסויימים קיימים רק בחלק מהדגמים. התייחס לדגם הרלבנטי שברשותך.

כאשר בוחרים מצב פעולה: האייקון המתאים מהבהב. אפשר להשתמש בלחצן MODE כדי להגדיר \ לבטל מצב פעולה. ניתן גם ללחוץ MENU לכניסה למסך הגדרות מצב הפעולה.



הפעלה

פיזור אוויר

לחץ על לחצן MENU כדי להיכנס לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירה. בחר: תריסים מעלה\מטה ☞ או ימינה\שמאלה ☞. אח"כ: לחץ על MODE -כניסה להגדרות זווית התריסים.

השתמש במקשים — או + לבחירת זווית התריסים. אחרי שקבעת - לחץ MODE כדי לצאת ממסך הגדרות. **לאחר הגדרת זווית התריסים - אם אין פעילות במשך 10 שניות, או נלחץ לחצן FAN- היחידה יוצרת ממצב הגדרות תריסים, והשינויים הקודמים נשמרים.**

הטיית תריס 4 כיוונית (רק בחלק מהדגמים)

במצב הטייה 4 כיוונית: האייקון ☞ והאייקון ☞ מוצגים במסך. לחץ על MENU כדי לבחור מצב פעולה.

השתמש במקשים — או + לבחירת הטייה 4 כיוונית.

כעת: האייקון ☞ והאייקון ☞ מהבהבים בו-זמנית. לחץ על MODE לכניסה להגדרות הטייה 4 כיוונית. אח"כ לחץ MENU כדי לבחור כיוון: 1/2/3/4 - וגם כדי לבחור שליטה בו-זמנית. השתמש במקשים — או + לבחירת זווית הטיית התריסים. לחץ MODE לאישור,

ולציאה ממסך הגדרות. **לאחר הגדרת זווית התריסים - אם אין פעילות במשך 10 שניות, או נלחץ לחצן FAN- היחידה יוצרת ממצב הגדרות תריסים, והשינויים הקודמים נשמרים.**



ניקוי מסנן אוויר

כאשר אייקון ניקוי מוצג: מוצג: ניקוי מסנן אוויר זמין לבחירה במצבי פעולה.
לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב ניקוי מסנן אוויר . לביטול: לחץ MODE.

טיימר

פונקציית טיימר כוללת: טיימר הדלקה, טיימר כיבוי, טיימר הדלקה \ כיבוי.

לחץ MENU לבחירת מצבי פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת הגדרות טיימר . כעת יש אייקון מהבהב . לחץ על MODE לאישור וליציאה ממצב הגדרות.
אם הטיימר דלוק - כאשר אתה בוחר טיימר במצבי פעולה - כבה אותו בלחיצה על MODE.

בכניסה להגדרות טיימר: אייקון מהבהב. לחץ MENU כדי לקבוע את סוג הטיימר:

ON (ON מהבהב) →	לחץ על כפתור MENU פעם אחת, כדי להחליף סוג טיימר. השתמש במקשים — או + להגדרת פרמטרים של זמן. לסיום: לחץ MODE לאישור ויציאה ממסך הגדרות.
OFF (OFF מהבהב) →	
ON (ON מהבהב) →	
OFF (OFF מהבהב) →	

**מצב שקט\ מצב טורבו**

לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב שקט ☹ או מצב טורבו ⚡. לחץ MODE לאישור ויציאה ממסך הגדרות. לא ניתן לקבוע בו-זמנית את מצבי שקט\ טורבו. כאשר מגדירים אחד מהם - השני מתבטל.

מצב שינה

לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב שינה 😊. לחץ MENU לכניסה להגדרות מצב שינה. השתמש במקשים — או +. השתמש במקשים — או + לשינוי טווח מצב שינה ב-30 דקות פעם אחת. טווח הגדרה של מצב שינה הוא בין חצי שעה ל-8 שעות. לחץ MODE לאישור. בסיום זמן מצב שינה - פיקוד הקיר נכבה. אם מצב שינה דלוק כאשר אתה בוחר מצב שינה - לחץ MODE לכיבוי. אם מכבים את פיקוד הקיר כשמצב שינה פעיל - מצב שינה מבטל.

מצב ניקוי עצמי

שים לב: פעיל רק בדגמים בעלי מצב זה. לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב ניקוי עצמי 🧹. לחץ MODE לאישור ויציאה ממסך הגדרות. לביטול - לחץ MODE. כאשר מוגדר מצב ניקוי עצמי: אם אתה מחליף מצב, או מכבה \מדליק - מצב ניקוי עצמי מבטל. אם אתה מגדיר מצב טיימר או שינה - ניקוי עצמי מבטל בבחירת מצבי פעולה. אם מוגדר מצב ניקוי עצמי - לא ניתן להגדיר מצב טיימר או שינה.

**מחליף חום ליחידת HEAT RECOVERY**

לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת HRV (11). לחץ MODE לאישור. לביטול -היכנס שוב לבחירת מצב פעולה. לחץ (11) ואז MODE לביטול. אייקון חימום מהבהב. השתמש במקשים — או + להגדרת פרמטרים של חיסכון באנרגיה. לחץ MODE לאישור ויציאה ממסך הגדרות.

גוף חימום -לא פעיל**חיסכון באנרגיה**

לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב חיסכון באנרגיה . לחץ MODE לאישור. לביטול -היכנס שוב לבחירת מצב פעולה. בחר שוב חיסכון באנרגיה. לחץ MODE לביטול. כאשר מצב חיסכון באנרגיה פעיל: קביעת הטמפרטורה במצבי קירור/ייבוש/חימום מוגבלת. טווח ברירת מחדל של מצב חיסכון באנרגיה הם: בין 23°C טווח טמפ' מינימלי של מצבי קירור וייבוש- עד 26°C -טווח טמפ' מקסימלי של מצב חימום.

ניתן לשנות את הפרמטרים של חיסכון באנרגיה: לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב פעולה. עבור למצב חיסכון באנרגיה . כעת האייקונים של קירור וחימום - כמו-גם פרמטרים של חיסכון באנרגיה במצבי קירור וחימום - מהבהבים לסירוגין. לחץ MENU לכניסה להגדרת פרמטרים של חיסכון באנרגיה. אייקון קירור מהבהב. השתמש במקשים — או + להגדרת פרמטרים של חיסכון באנרגיה. לחץ MODE לאישור. אח"כ היכנס למסך הגדרת פרמטרים של חיסכון באנרגיה בחימום.

מצב בריאות -לא פעיל

נורת LED בפאנל (בחלק מהדגמים בלבד)

לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב LED בפאנל. בחר מצב זה. לחץ MODE- מצב זה פועל. אייקון מופיע בתצוגה.

חיישן תנועה (בחלק מהדגמים בלבד)

מצב חיישן תנועה כולל: חיישן תנועה, חיישן תנועה -עקוב, חיישן תנועה -עקוף.

 **חיישן תנועה:** אם לא מזהה תנועה במשך חצי שעה (הזמן מוגדר לפי דגם יחידת הפנים ותנועת החיישן) -המזגן נכבה באופן אוטומטי. **חיישן תנועה -עקוב:** זזית ההטייה של התריסים מותאמת לפי תנועת האנשים בחדר.

חיישן תנועה -עקוף: זזית ההטייה של התריסים מרחיקה את זרימת האויר מהאנשים שבחדר.

לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב חיישן תנועה. לחץ MODE- מצב זה פועל. מצבי חיישן תנועה אינם פועלים בו-זמנית. בחר אחד מהמצבים בכל פעם.



החלפת מעלות: פרנהייט - צלזיוס

- כאשר הטמפרטורה מוצגת במעלות צלזיוס: הגדר טמפ' בכל מצב פעולה ל 30°C . אם מוגדר מצב חיסכון באנרגיה - הפרמטר במצב חימום יהיה הגבול העליון. לחץ על $\oplus$ במשך 15 שניות כדי לעבור למעלות פרנהייט. בתצוגה מוצג 86°F . אם מוגדר מצב חיסכון באנרגיה - הפרמטר במצב חימום יהיה הגבול העליון במעלות פרנהייט.
- כאשר הטמפרטורה מוצגת במעלות פרנהייט: הגדר טמפ' בכל מצב פעולה ל 30°F . אם מוגדר מצב חיסכון באנרגיה - הפרמטר במצב קירור \ ייבוש יהיה הגבול התחתון. לחץ על $\ominus$ במשך 15 שניות, למעבר למעלות צלזיוס. בתצוגה מוצג 16°C . אם מוגדר מצב חיסכון באנרגיה - יוצג הגבול התחתון במעלות צלזיוס.



פיזור אויר אופטימלי מעלה\מטה (בחלק מהדגמים בלבד)
 לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב זרימת אויר בריאה למעלה ↗ או זרימת אויר בריאה למטה ↘. לחץ MODE להפעלה. האייקון שנבחר מוצג. מצבים אלה לא פועלים בו-זמנית. ניתן לבחור רק אחד מהמצבים כל פעם. כאשר מצב פיזור אויר אופטימלי פועל - שינוי זווית הטיית התריסים מבטל אותו.

חימום 10°C -במצב חימום בלבד
 מצב זה פעיל בחימום בלבד. לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לבחירת מצב חימום 10°C. האייקון מהבהב. לחץ MODE לאישור. לכיבוי - היכנס שוב לבחירת מצב פעולה, ולחץ MODE לביטול. כאשר מצב זה פועל: אם תשנה מצבים או טמפ' - מצב זה מבוטל.

תצוגת תקלה

במצב תקלה מוצג אייקון ⚠. כאשר תאורת רקע דולקת: לחץ על ⏻ במשך 5 שניות. קוד התקלה הנכחית מוצג במרכז המסך. מצד ימין וצד שמאל מוצג תיעוד תקלות קודמות. מצד ימין למטה מוצג דגם היחידה. ניתן להשתמש במקשים — או + לבחירת דגם אחר, אם יחידת הפיקוד שולטת על מספר מזגנים. במצב תצוגת תקלה: לחיצה ארוכה על FAN במשך 5 שניות מוחקת את התקלה הנכחית ותיעוד תקלות קודמות. אם אין תקלה - מוצג אייקון - .

**פירוט הפרמטרים**

לחץ MENU לבחירת מצב פעולה. השתמש במקשים — או + לכניסה לתצוגת פירוט פרמטרים. ערך הפרמטר מוצג בפינה השמאלית העליונה. המרכז מוצג סוג הפרמטר. השתמש במקשים — או + לשינוי סוג הפרמטר. דגם המזגן מוצג בפינה הימנית התחתונה. לחץ על MENU לבחירת דגם שונה של מזגן.

סוג	שם	פורמט
A	חיישן טמפ' פנים Tai	ספרות 0-9
B	חיישן טמפ' פנים Tc1	ספרות 0-9
C	חיישן טמפ' פנים Tc2	ספרות 0-9
D	פתיחה PMV של יחידת פנים \2	ספרות 0-9
E	כתובת יחידת הפנים	ספרות 0-9 אותיות A-Z
F	כתובת ראשית יחידת הפנים	ספרות 0-9 אותיות A-Z

**קביעת דגם המזגן**

לחץ על MENU במשך 10 שניות ברציפות: כדי להיכנס לתצוגת הגדרות דגם המזגן. כתובת תקשורת מוצגת בצד המשאלי. כתובת ראשית של המזגן מוצגת בצד הימני. דגם המזגן מוצג במרכז המסך. אם כתובת תקשורת מהבהבת - השתמש במקשים — או + כדי לשנות אותה. הטווח הוא 0-16°C לאחר השינוי: לחץ MODE לאישור. אם כתובת תקשורת לא מהבהבת - לא ניתן לשנות אותה.

נעילת מקשים

לחץ על מקשים — או + במשך 5 שניות, כדי לקבוע \ לבטל את מצב נעילת מקשים. כאשר נעילת מקשים מופעלת: מוצג אייקון . כל המקשים נעולים.

לחץ סטטי - רק בחלק מהדגמים

במצב דלוק: לחץ על FAN ועל MODE ברציפות במשך 5 שניות, כדי להיכנס לתצוגת לחץ סטטי. פרמטר לחץ סטטי מוצג במרכז המסך. לחץ על מקשים — או + כדי לשנות אותו. אחרי השינוי: לחץ MODE לאישור. דגם המזגן מוצג בצד השמאלי. פיקוד קיר נשלט SLAVE לא יכול לשנות את פרמטר לחץ סטטי.



מצב ייבוש (בקירור)

לחץ על MENU ועל $\oplus$ במשך 5 שניות, לכניסה למצב הגדרות מתקדמות ADVANCED. דגם המזגן מוצג בפינה הימנית התחתונה. הפרמטר מוצג בפינה הימנית העליונה. במרכז מוצג קוד הפונקצייה. לחץ $\oplus$ או $\ominus$ למעבר ל A38. לחץ MODE לכניסה להגדרת פרמטרים. השתמש ב $\oplus$ או $\ominus$ כדי לקבוע את ערך הפרמטר ל 1-. כעת מבוצע ייבוש לחות בטמפ' נמוכה. לחץ MODE לאישור. כעת ניתן לצאת ממצב ADVANCED, אם לא תלחץ על שום לחצן. בהפעלת ייבוש לחות בטמפ' נמוכה: טווח הטמפ' הוא 10°C - 30°C . לביטול מצב זה: שנה את ערך פרמטר A38 ל-0. כעת -טווח הטמפ' במצב ייבוש הוא 16°C - 30°C .

תקשורת עם יחידת הפיקוד הראשית

- כאשר יחידת הפיקוד נשלטת ע"י יחידת פיקוד ראשית: אייקון  מוצג. כל הלחצנים נעולים, מלבד: ON/OFF, מהירות מאוורר, וקביעת טמפ'.
- כאשר הפיקוד מקבל פקודת נעילה- מוצג אייקון . כל הלחצנים נעולים.
- במצב פיקוד ראשי, או במצב נעילה: תאורת רקע פעילה. לחץ על מקש כלשהו כדי להדליק את המסך.

מצב פיצוי טמפרטורה

מצב זה מיועד להתאמה לטמפ' החדר. במצב OFF, כאשר תאורת רקע דלוקה: לחץ FAN במשך 10 שניות. אתה נכנס למסך התאמת טמפרטורה. קבע את הפרמטרים בעזרת — או +. טווח הטמפ' הוא בין 4°C ל 4°C -. מצב זה פעיל רק כאשר פיקוד הקיר מבקר את טמפ' החדר.

חימום \ קירור מאולץ

כאשר פיקוד קיר במצב קירור, וכבוי: לחץ לחיצה ארוכה על ON/OFF במשך 10 שניות. אתה נכנס למצב קירור מאולץ. יחידת הפיקוד נדלקת. טקסט "LL" מהבהב במרכז המסך. מצב קירור מאולץ מופעל. כאשר הפיקוד במצב חימום, וכבוי: לחץ לחיצה ארוכה על ON/OFF במשך 10 שניות. אתה נכנס למצב חימום מאולץ. הפיקוד נדלק. טקסט "HH" מהבהב במרכז המסך. מצב חימום מאולץ מופעל. מצבים אלה: כל המקשים נעולים, מלבד ON/OFF. לביטול -לחץ ON/OFF.

VIP - רק בחלק מהדגמים

כאשר הפיקוד כבוי, ותאורת רקע דלוקה: לחץ לחיצה ארוכה על $\oplus$ במשך 10 שניות. אתה נכנס למצב VIP. אם המצב קיים במזגן זה - במסך מוצג איזור הגדרת זמן. **00** = לא מוגדר. **01** = מוגדר, אך לא ניתן לשנות את הפרמטר. במרכז מוצגים ערכי פרמטרים מקומיים של VIP: **00** = מקומי ולא VIP.

01 = מקומי VIP. התצוגה מהבהבת אם ניתן לשנות את הפרמטר. אם לא - התצוגה סטטית. לחץ על — או $\oplus$ לשינוי ערך הפרמטרים. לחץ MODE לאישור. בתצוגת קביעת הזמן: $VIP=1$ מקומי מופעל. $VIP=0$ מקומי כבוי. אם לא מוגדר VIP מקומי ביחידת החוץ - ניתן להגדיר VIP בכל יחידת פנים. אם מוגדר VIP ביחידת החוץ - רק היחידה מוגדרת VIP יכולה להגדיר הפעלה או כיבוי VIP. לאחר הגדרת VIP: אם מוגדר VIP ביח' הפנים - מוצג על המסך טקסט "VIP". אם אין ביח' הפנים אפשרות של VIP, או אם יח' הפנים נמצאת במצב אחר מזה של יח' פנים VIP - פיקוד הקיר מציג אייקון של התנגשות מצבים $\odot^*$. לבחירה \ ביטול מצב VIP: צא ממסך הגדרות, והיכנס שוב.

WIFI - רק בחלק מהדגמים

לחץ לחיצה ארוכה על ON/OFF במשך 10 שניות לכניסה להגדרות WIFI. אייקון WIFI מהבהב. כעת ניתן להגדיר סופית דרך נטלפון. לאחר חיבור מוצלח של WIFI - אייקון WIFI מוצג בתצוגה.



הבדלים בין יחידת פיקוד שולטת MASTER ויח' פיקוד נשלטת SLAVE

יחידת פיקוד שולטת MASTER	יחידת פיקוד נשלטת SLAVE
כל המצבים זמינים	שולטת רק על המצבים: כיבוי \ הדלקה, בחירת מצב פעולה, מהירות מאוורר, קביעת טמפ', כיוון תריסים, חיסכון באנרגיה, שעון, תצוגת פרמטרים, תצוגת תקלות.

DIP Switch

ברירת מחדל	פעולה	ON/ OFF	DIP switch
OFF	יח' פיקוד נשלטת SLAVE	ON	Sw1
	יח' פיקוד שולטת MASTER	OFF	
OFF	תצוגת טמפ' החדר	ON	Sw2
	ללא תצוגת טמפ' החדר	OFF	
OFF	חיישן טמפ' החדר בפיקוד יח' פנים	ON	Sw3
	חיישן טמפ' חדר בפיקוד הקיר	OFF	
	פרוטוקול ישן	ON	Sw4
	זיהוי אוטומטי	OFF	




הנחיות חיווט תקשורת ליחידת פיקוד קיר

- יש 3 אופציות לחיבור תקשורת בין יח' פיקוד קיר ויח' הפנים:
- שליטה אינדיבידואלית:** פיקוד קיר אחד שולט על יח' פנים אחת. חיבור פיקוד הקיר ליח' הפנים: ע"י 3 כבלים מקוטבים. מוצג באיור A.
 - שני פיקודי קיר שולטים על יח' פנים אחת:** ניתן לקבוע כל אחת מיח' פיקוד קיר כיח' שולטת, והשנייה נשלטת. כל החיבורים בין יח' פיקוד קיר, והחיבורים אל יח' פנים: ע"י 3 כבלי תקשורת מקוטבים. מוצג באיור B.
 - שליטה קבוצתית:** פיקוד קיר אחד שולט על 1-16 יח' פנים. מוצג באיור C.
- השתמש ב 3- כבלי תקשורת בעלי קוטביות זהה: כדי לחבר את פיקוד הקיר אל יח' הפנים השולטת MASTER. יח' שולטת מחווטת ישירות אל פיקוד הקיר. יח' הפנים הנוספות מחוברות אל יח' המאסטר: ע"י 2 או 3 כבלים מקוטבים, לפי דגם יח' הפנים:
- יח' פנים עם מנוע AC: חבר 2 כבלים B+C. יח' פנים עם מנוע DC: חבר 3 כבלים A+ B+ C.

שים לב: אנא חבר את חיווט יח' פיקוד קיר בהתאם למדריך ההתקנה.



חיבור ABC של פיקוד הקיר

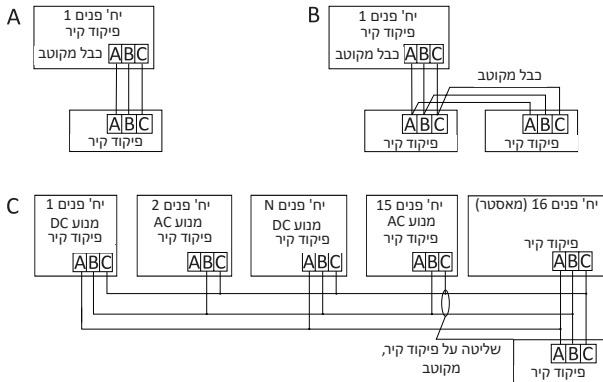

הערה:

להוראות חיבור פיקוד הקיר: עיין במדריך ההתקנה של יח' הפנים.




חיבורי תקשורת ABC

מפרט הכבלים	אורך כבלי תקשורת
0.3mm ² x3-core shielded wire (22AWG,3wire)	<100m/328ft
0.5mm ² x3-core shielded wire (20AWG,3wire)	≥100m/328ft and <200m/656ft
0.75mm ² x3-core shielded wire (18AWG,3wire)	≥200m/656ft and <300m/984ft


הערה:

- חובה להאריק צד אחד בשטח המסוכך של כבל תקשורת.
- אורך כולל של כבלי תקשורת לא יעלה על 300 מ'.

חיבור XY של פיקוד הקיר

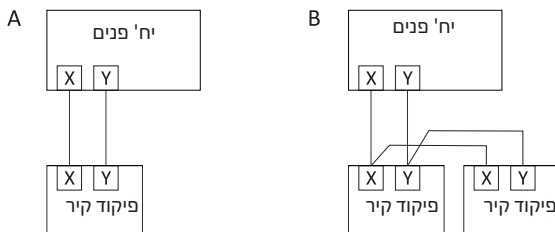

C

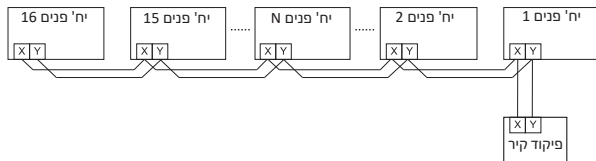

הערה:

הוראות חיבור אלו הן סכמטיות בלבד. בפועל: פיקוד הקיר יכול להתחבר לכל סוג יח' פנים.

חיבור תקשורת XY של פיקוד הקיר

מפרט הכבלים	אורך כבלי תקשורת
0.75mm ² x2-core shielded wire	<=250m


הערה:

חובה להאריק צד אחד בשכבה המסוככת של כבל התקשורת.


התקנת פיקוד הקיר

פיקוד הקיר תומך בשתי שיטות התקנה:


- 1. תקשורת ABC:** מותאמת למודלים התומכים בתקשורת ABC. השתמש בצמה המפורטת בנספח כדי לחבר את טרמינל ABC אל יח' הפנים. אם צריך להאריך את הכבל - וודא שרצף הכבלים תואם לחיבור ABC. אם לא - התקשורת תתנתק.
- 2. תקשורת XY:** מותאמת למודלים התומכים בתקשורת XY. חיבור זה דורש חיווט של התקנה טכנית. חבר את טרמינל XY בצמת התקשורת אל יח' הפנים.

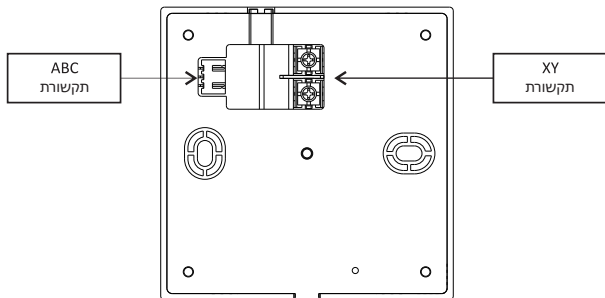


2. הסר את המכסה העליון של פיקוד הקיר.

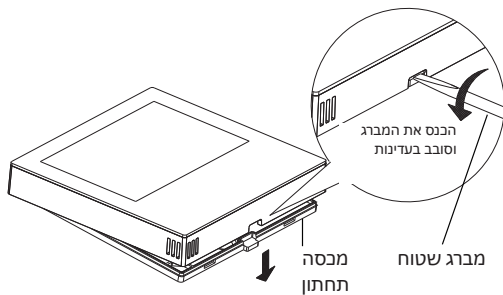

3. הכנס את כבל תקשורת (3 חוטים מקוטבים, או 2 חוטים רגילים):
דרך הפתח בגב פיקוד הקיר.

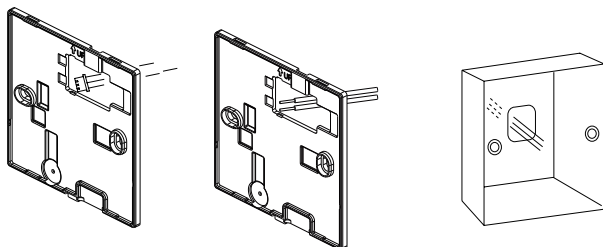


4. חבר את גב פיקוד הקיר אל התושבת. כעת: חבר את כבל תקשורת אל טרמינל
ABC או טרמינל XY בפיקוד הקיר.

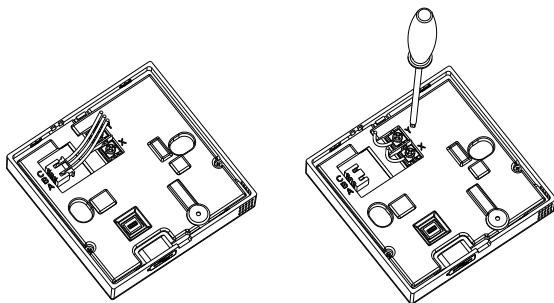




5. לסיום: החלף בין המכסה הקדמי והאחורי של פיקוד הקיר.

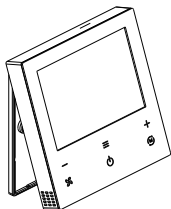

6. ההתקנה הסתיימה.

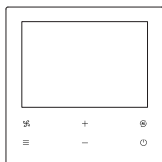

הערה:

- צמת התקשורת צריכה להיות מורכבת מזוג חוטים מסוכך ומלופף. חובה להאריק צד אחד של השכבה המסוככת בכבל תקשורת.
- חובה למקם את כבל התקשורת בין פיקוד הקיר ויח' הפנים: מינימום 30 ס"מ מכבל הזינה.
- אם אתה חייב לחבר את כבל תקשורת במרחק של פחות מ-30 ס"מ מכבל זינה - חובה להכניס את כבל התקשורת לצינור ברזל, ולהאריק אותו בצד אחד אל class D.
- אם לא תעשה כך - אתה עלול לגרום לתקלה של הפרעה באספקת מתח ליחידה.
- אם יש סדקים בכבל, בכל חלק של פיקוד הקיר - אטום אותם בסרט אתילן. אם לא - טיפות מים וחרקים עלולים לחדור לתוך גוף פיקוד הקיר ולגרום לתקלה.
- התקן את פיקוד הקיר במרחק מינימלי של 0.5 מ' מנורות פלורסנט.
- מומלץ להתקין את פיקוד הקיר בגובה שבין 1.3 - 1.5 מ' להשגת זווית ראייה אידיאלית.
- כל הרשום לעיל נבדק באופן יסודי. אם מצאת מידע שגוי או בלתי - מובן במדריך זה - צור קשר עם מחלקת שירות של תדיראן.

הערה: אם יבוצעו בעתיד שיפורים טכנולוגיים ביחידה - היצרן יוסיף פרטים אלו בגרסה הבאה של מדריך ההתקנה ללא הודעה מוקדמת. אם יבוצעו שינויים במראה או בצבע של המוצר - המוצר בפועל קובע.