

מדריך הפעלה

יחידת פיקוד קירי TAC 800




תוכן עניינים

1	מה באריזה	3
1	התקנה	4
1.1	התקנה רגילה	4
1.2	התקנה עם תפס זוויתי	5
2	היכר יחידת הפיקוד הקירי	6
3	הפעלת יחידת הפיקוד הקירי TAC 800	7
3.1	הפעלת המזגן	7
3.2	בחירת מצב עבודה	7
3.3	לחצן מאוורר	8
3.4	לחצן השהיה	8
3.5	טמפרטורה	9
3.6	מצב שבת	9
3.7	צריכת אנרגיה	9
4	פעולות מיוחדות	10
5	תפעול באמצעות שלט רחוק	10
6	ריכוז צירופי לחצנים	11
7	איתור תקלות	11


1 מה באריזה

יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 מסופקת באריזת קרטון ומכילה את הפריטים הבאים:

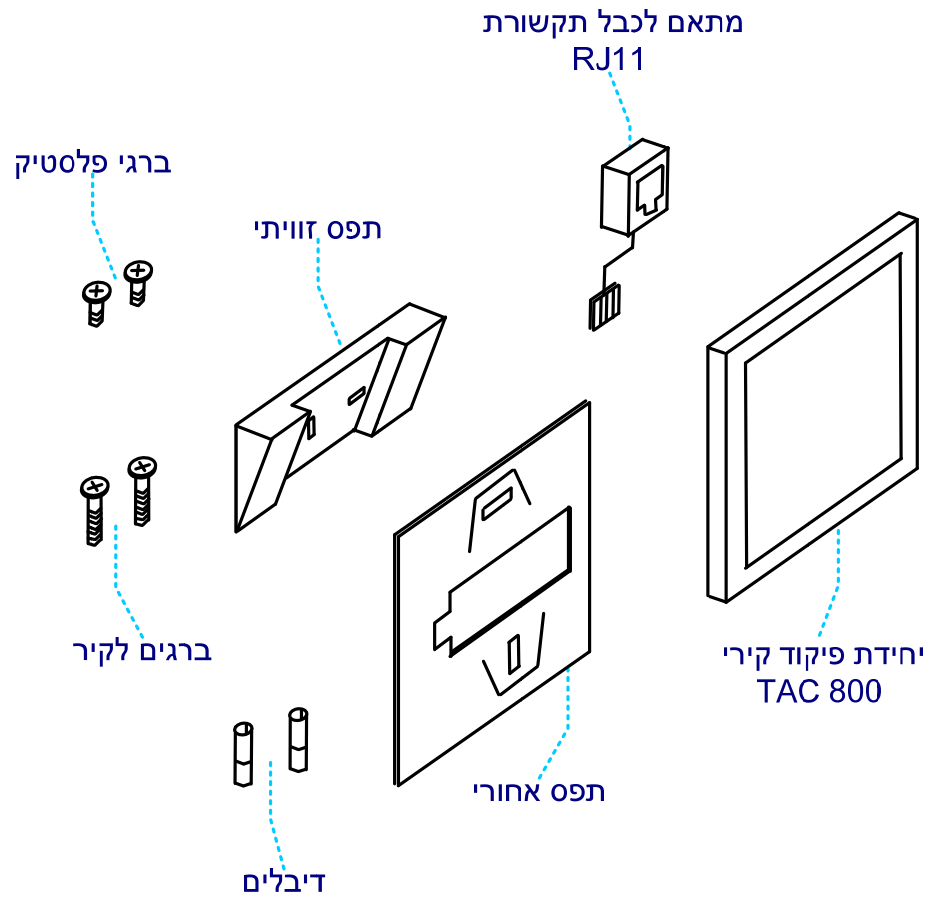

2 התקנה

הערה: לפני ההתקנה יש להפריד את יחידת הפיקוד הקירי מהתפס האחורי באמצעות לחיצה עם מברג על החרץ הממוקם בחלקה בתחתון של יחידת הפיקוד:

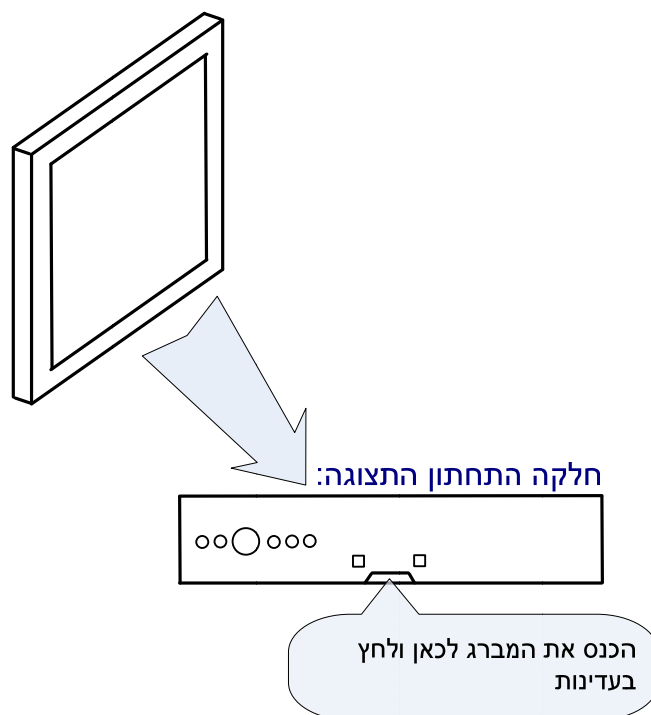


הערה: ביחידת הפיקוד קיימת כניסה למחבר RJ11. אם במקום ההתקנה קיים כבל תקשורת RJ11, היעזר במתאם לכבל תקשורת RJ 11 כדי לחבר את יחידת הפיקוד הקירי לנקודת תקשורת קווית.

2.1 התקנה רגילה

מומלץ להתקין את התצוגה בגובה העיניים על מנת לאפשר תפעול נוח.


התקן את יחידת הפיקוד הקירי בהתאם לאיור הבא:

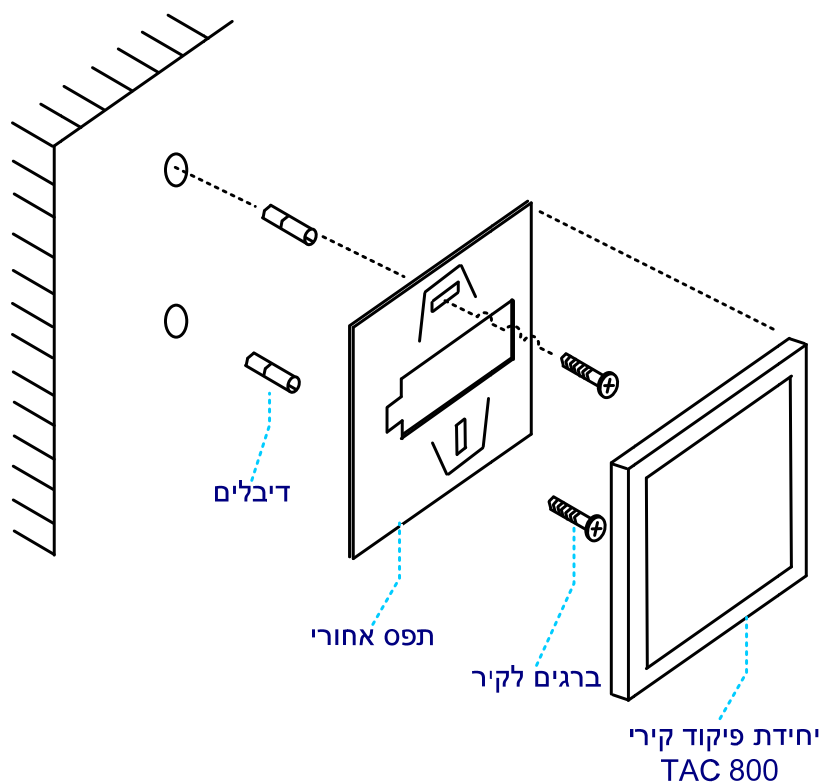

2.2 התקנה גבוהה עם תפס זוויתי


הערה: התקנת התפס הזוויתי נועדה להציב את יחידת הפיקוד בהטייה. שיטת התקנה זו יעילה להתקנת יחידת הפיקוד במקום גבוה או בהתאם לצורכי הלקוח.

התקן את יחידת הפיקוד הקירי באמצעות התפס הזוויתי בהתאם לאיור הבא:

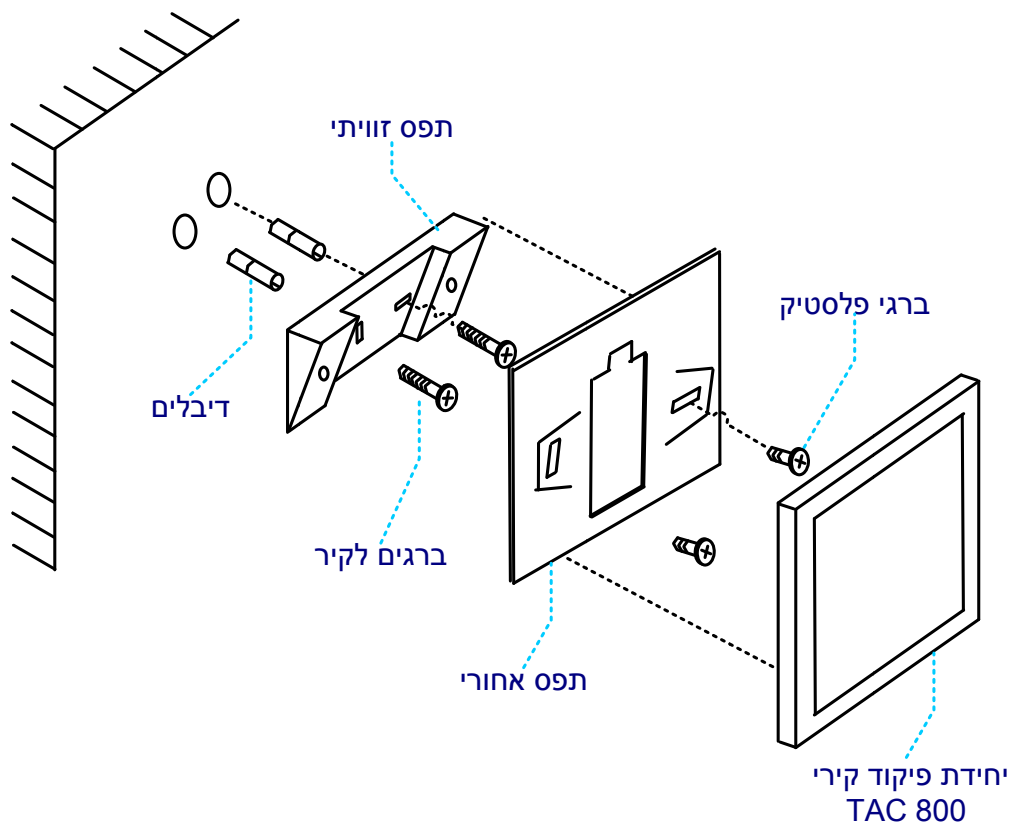

3 מראה יחידת הפיקוד הקירי

יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 מבית תדיראן, היא יחידה המבוססת על מסך מגע המשמשת לתפעול המזגן ולשליטה עליו.

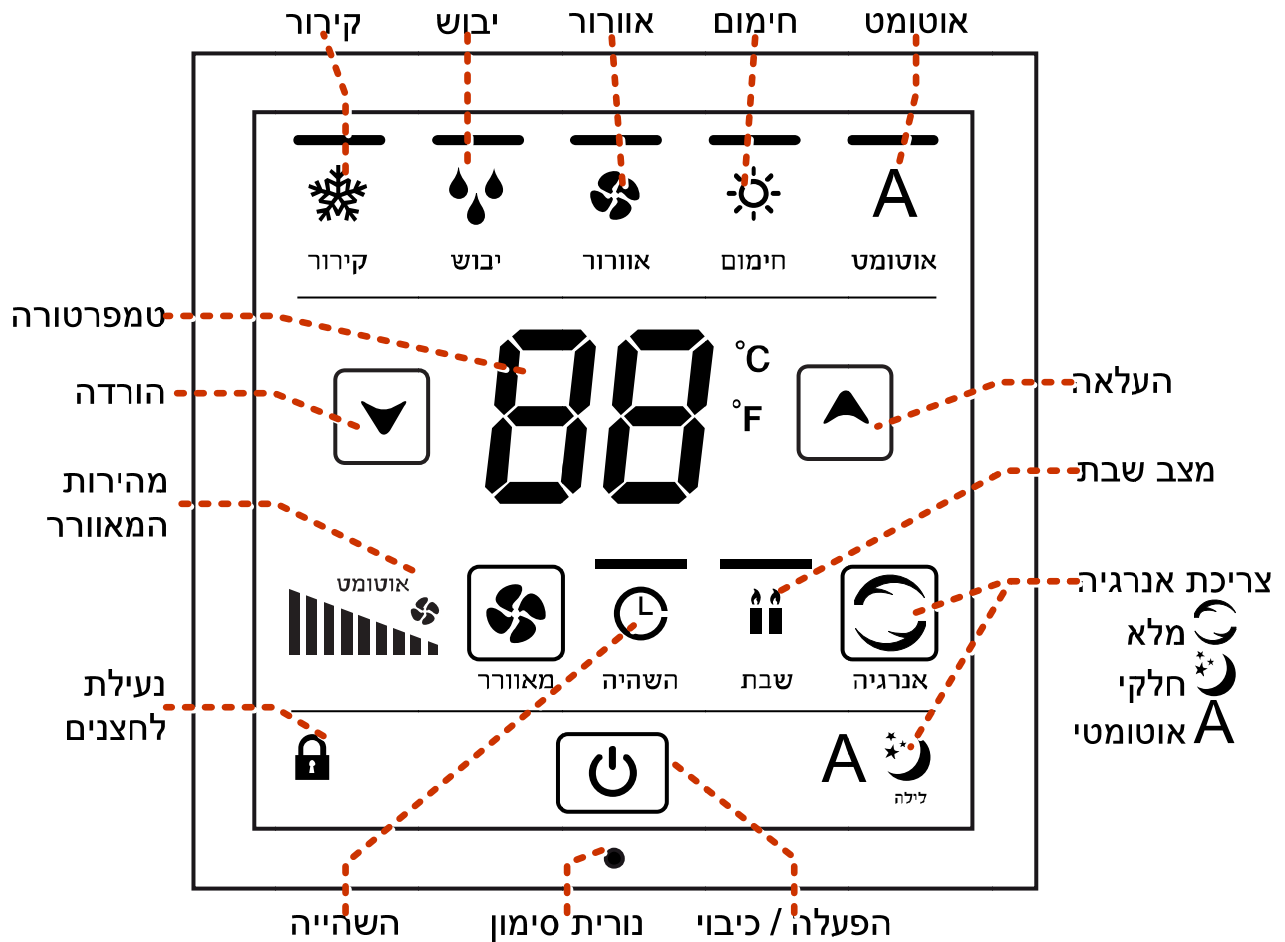

הערה:

יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 משמיעה צפצוף עם כל לחיצה. עם כל קבלת פקודת הפעלה מהשלט הרחוק יושמעו שני צפצופים.

שים לב:

עם חיבור היחידה לחשמל, יחל תהליך אתחול ליחידה. כל הצלמיות והלחצנים שבתצוגה יופיעו למשך שניה אחת, לאחר מכן גירסאות התצוגה ובסיום אתחול היחידה, יושמע צפצוף והיחידה תעבור לתצוגה רגילה. יחידת הפיקוד הקירי תפעל בהתאם למצב העבודה האחרון של היחידה הפנימית של המזגן.

4 הפעלת יחידת הפיקוד הקירי TAC 800

4.1 הפעלת המזגן

1. לחיצה בודדת על כל אחד מלחצני היחידה תדליק את התאורה של יחידת הפיקוד למשך 10 שניות.
2. להפעלת המזגן, לחץ פעם אחת על לחצן **Power** . לכיבוי המזגן, לחץ שוב על הלחצן .

עם הפעלת המזגן, ביחידת הפיקוד הקירי תופיע טמפרטורת העבודה שאליה כוון המזגן.

4.2 בחירת מצב עבודה

יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 כוללת חמישה מצבי עבודה:

 מצב קירור (סימן פתית שלג): המזגן מקרר בהתאם לטמפרטורה שקבעת, מייבש ומסנן את האוויר בחדר.

 מצב ייבוש (סימן טיפות): המזגן מייבש ומסנן את האוויר בחדר, ומקרר אותו קלות.

 מצב אוורור (סימן המאוורר): המזגן מפזר ומסנן את האוויר, מבלי לשנות את הטמפרטורה בחדר.

 מצב חימום (סימן השמש): המזגן מחמם בהתאם לטמפרטורה שקבעת, מייבש ומסנן את האוויר בחדר.

A מצב אוטומטי (סימן A): המזגן מקרר או מחמם את האוויר בחדר, בהתאם לטמפרטורה שנבחרה על ידך וטמפרטורת החדר.

לבחירת מצב פעולה, לחץ על הלחצן המתאים בשורת הלחצנים (עם הלחיצה, המזגן יעבור למצב הפעולה המבוקש) לחיצה לדוגמא על לחצן פתית השלג:



(מעל הסמל של מצב הפעולה הנבחר יופיע קו עבה המציין את מצב העבודה הנבחר)

4.3 לחצן מאוורר

1. לחיצה על לחצן מאוורר  תחליף את תצוגת מהירות המאוורר  ביחידה ותשנה את מהירות המאוורר של המזגן.
2. לחצן מהירות המאוורר פועל באופן מחזורי: נמוך, בינוני, גבוה, אוטומטי וחוזר למצב נמוך.

4.4 לחצן השהיה

4.4.1 קביעת זמן השהייה לכיבוי

זמן ההשהיה לכיבוי הוא הזמן שיחידת הפיקוד סופרת לאחר בשעות עד לשעת האפס ומכבה את המזגן, לקביעת זמן ההשהיה לכיבוי:

- כאשר המזגן פועל, לחץ פעם אחת על הלחצן  **TIMER**. הקו העבה מעל הסמל ה- **TIMER** יתבהב. כל לחיצה על לחצן  תעלה את זמן ההשהיה בשעה אחת. בתצוגה יופיע הסמל  .
- ביטול השהייה:** לחץ שוב ושוב על הלחצן  **TIMER** ואז על לחצני ההעלאה  וההורדה  עד להופעת **00** בתצוגה. הקו העבה ייעלם.
- הערה:** אם קבעת זמן השהיה באמצעות יחידת התצוגה, אין לבצע כיוון נוסף באמצעות השלט-הרחוק ולהיפך.

4.4.2 קביעת זמן השהייה להדלקה

זמן ההשהיה להדלקה הוא הזמן שיחידת הפיקוד סופרת בשעות עד לזמן היעד ומדליקה את המזגן, לקביעת זמן ההשהיה להדלקה:

1. כאשר המזגן כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן  **POWER**. במקום ספרות הטמפרטורה יופיעו הספרות 00 עם קו מתחת לספרה הימנית. כל לחיצה על  תעלה את זמן ההשהיה בשעה אחת. בתצוגה יופיע זמן ההשהיה להדלקה.
2. לאחר מספר שניות, תתבהב האות d וטמפרטורת החדר לסירוגין. התבהוב ימשך עד זמן ההפעלה האוטומטית של המזגן.
3. כדי לאפס את ה- **TIMER**, כוון את הספרות ל- **00**.

4.5 טמפרטורה

4.5.1 כיוון טמפרטורה

כיוון הטמפרטורה מתבצע באמצעות לחיצה על לחצני העלאה \ הורדה:

- לחיצה על לחצן ההעלאה  מעלה את הטמפרטורה ב- 1° .
- לחיצה על לחצן ההורדה  מורידה את הטמפרטורה ב- 1° .
- ניתן לכוון את הטמפרטורה בטווח של 16°C - 32°C .
- לחיצה ארוכה בת 3 שניות על לחצן ההעלאה או ההורדה, תשנה את הטמפרטורה בקפיצות של 2°C לשנייה.

4.5.2 הצגת טמפרטורת החדר

לחץ בו זמנית על לחצן ההעלאה  ועל לחצן ההורדה  במשך 3 שניות להצגת טמפרטורת החדר. כעת, טמפרטורת החדר מוצגת בספרות מהבהבות במשך 10 שניות. בנוסף, טמפרטורת החדר מוצגת באופן קבוע ביחידת הפיקוד כאשר המזגן כבוי.

4.6 מצב שבת

מצב שבת מנטרל את הרגשים (חיישני הטמפרטורה) של המזגן כדי למנוע מהמזגן לפעול עקב שינוי בטמפרטורת הבית (בעקבות פתיחת חלון או דלת למשל) וכך מונע חילול שבת. במצב שבת המזגן יפעל בהתאם למצב העבודה האחרון. בכדי למנוע פעולה רצופה של המזגן, במצב שבת קיימות 5 דרגות עבודה הקובעות את משך זמן פעולת המזגן בפרק זמן של 40 דקות באופן הבא:

- במצב 1 (המצב הקצר ביותר) המזגן יפעל למשך 12 דקות וייכבה למשך 28 דקות.
- במצב 5 (המצב הארוך ביותר) המזגן יפעל למשך 34 דקות וייכבה למשך 6 דקות.

להפעלת מצב שבת:

1. העבר את המזגן למצב קירור או חימום (אין לעבור למצב שבת כאשר המזגן פועל במצב אוטומטי).
2. לחץ על הלחצן  במשך 3 שניות להפעלת מצב שבת. על התצוגה יופיע הקו העבה מעל הסמל .
3. קבע את עוצמת העבודה בשבת באמצעות לחצן ההעלאה  ולחצן ההורדה .
4. לחץ על הלחצן  במשך 3 שניות ליציאה ממצב שבת. הקו העבה מעל הסמל  ייעלם.

4.7 צריכת אנרגיה

יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 מסופקת מהמפעל עם תכונת שימוש מבוקר בצריכת האנרגיה. תכונה זו אפשרית רק במזגני אינוורטר.

1. לביטול התכונה, לחץ בו-זמנית על הלחצנים **A** AUTO ולחצן המאוורר  במשך 10 שניות. לאפשר התכונה, לחץ בו-זמנית על הלחצנים **A** AUTO ולחצן המאוורר  במשך 10 שניות. בתצוגה יופיע הסמל **A**.
2. כאשר התכונה מאפשרת, לחץ על לחצן  לבחירה בין 3 מצבי האנרגיה: מלא,  חלקי ו- **A** אוטומטי.

5 פעולות מיוחדות

5.1 נעילת לחצנים

- כדי לנעול את הלחצנים: לחץ בו-זמנית על הלחצנים **A AUTO** ולחצן ההורדה  במשך 10 שניות, הסמל  יופיע ובמקום תצוגת הטמפרטורה יופיעו האותיות LC.
- יציאה ממצב נעילה: לחץ בו-זמנית על הלחצנים **A AUTO** ולחצן ההורדה  במשך 10 שניות, הסמל  ייעלם וטמפרטורת העבודה תופיע.

5.2 שינוי היחידות בתצוגת הטמפרטורה

באפשרותך לשנות את אופן תצוגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט וההיפך:

- לחץ בו זמנית על **לחצן ההעלאה**  ועל **לחצן המאוורר**  במשך 3 שניות לשינוי התצוגה ממעלות צלזיוס למעלות פרנהייט. לחיצה נוספת על שני לחצנים אלו למשך 3 שניות תחזיר את תצוגת הטמפרטורה ממעלות פרנהייט למעלות צלזיוס.

5.3 בחירת רגש טמפרטורת חדר

ניתן להפעיל או לכבות את רגש הטמפרטורה של יחידת הפיקוד הקירי המשמש למדידת טמפרטורת החדר.

- להפעלת הרגש, לחץ בו-זמנית על **לחצן A AUTO** ו**לחצן ההעלאה**  במשך 3 שניות, הסמל °C יבהב. לכיבוי הרגש לחץ בו-זמנית על **לחצן A AUTO** ו**לחצן ההעלאה** , הסמל °C יופיע באופן קבוע.

5.4 הצגת / העלמת הכיתוב בעברית

באפשרותך להציג או להעלים את הכיתוב בעברית המופיע בתצוגת יחידת הפיקוד הקירי, באופן הבא:

- לחץ בו-זמנית על **לחצן A AUTO** ו**לחצן קירור**  במשך 5 שניות רצופות.

6 תפעול באמצעות שלט רחוק

- לתפעול יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 באמצעות שלט רחוק, כוון את השלט הרחוק לעבר יחידת הפיקוד (לא לעבר המזגן) ולחץ על הלחצן הדרוש בשלט הרחוק.
- היחידה משמיעה שני צפצופים המאשרים קבלת קבוצת פקודות הפעלה.
- ניתן להפעיל את יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 מבית תדיראן באמצעות השלט הרחוק של המזגן.

7 ריכוז צירופי לחצנים

הפעולה	צירוף הלחצנים
הצגת טמפרטורת חדר	לחצן ההעלאה  ולחצן ההורדה  במשך 6 שניות.
בחירת רגש הטמפרטורה של יחידת הפיקוד	לחצן A AUTO ולחצן ההעלאה  במשך 3 שניות.
שינוי היחידות בתצוגת הטמפרטורה (°C-°F)	לחצן ההעלאה  ועל לחצן המאוורר  במשך 3 שניות.
מצב שבת	לחצן שבת  במשך 3 שניות.
נעילת לחצנים	לחצן A AUTO ולחצן ההורדה  במשך 10 שניות.
הצגת / העלמת הכיתוב בעברית	לחצן A AUTO ולחצן קירור  במשך 5 שניות.

8 איתור תקלות

במקרה של תקלה במזגן, יחידת הפיקוד הקירי TAC 800 תציג את אחד מקודי התקלה הבאים (במזגנים מדגם אינוורטר):

קוד התקלה	תיאור התקלה
01	תקלה באחד מרגשי היחידה הפנימית
02	תקלה באחד מרגשי היחידה החיצונית
03	תקלה בתקשורת בין יחידות המערכת
04	תקלה ביחידה החיצונית
05	תקלה ביחידה הפנימית
06	תקלה בכרטיס הדרייבר ביחידה החיצונית
07	לא ישים בדגם זה
08	שגיאת יחידת הפיקוד – אין תקשורת
FL	יחידת הפיקוד סופרת את שעות הפעלת המפוח במזגן, לאחר 250 שעות הפעלה תופיע הודעה המתריעה על הצורך בניקוי מסנן. הודעה זו מופיעה למשך 5 שניות עם הפעלת המזגן. לאיפוס מונה ספירת הזמן של הפילטר ל-0, לחץ על לחצן  Power למשך 5 שניות.



מוקד שירות לקוחות

שירות למזגני

TADIRAN | TOSHIBA | AMCOR

אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר במספר דרכים:

☎ חייגו מכל טלפון: 1-700-700-946

✉ שלחו לנו SMS: 050-2411412

f חפשו אותנו בפייסבוק

📠 פקס טו מייל: 03-5581505

🤖 באמצעות אפליקציית רובוהולד

סירקו את הברקוד ותגיעו ישירות לאתר הבית של תדיראן



www.tadiran-group.co.il